

**セット内容：車本体 x 1、ハンドル型コントローラ x 1、取扱説明書（本書）**

■車とコントローラは内箱の裏から固定材で留められています。貼られているシールの矢印方向（90°）に回して固定材をはずし、車とコントローラを取りはずしてください。固定材は梱包材ですのですぐに捨ててください。

**コントローラの機能**

<p><b>ハンドル型コントローラ</b> ハンドルを左右に動かすと車の前輪が左右に動きます。</p> <p><b>ウィンカー</b> ハンドルを左右に動かすと同時に左右のウィンカーが点滅します。</p> <p><b>バック走行（後進）</b> ボタンを押すと車がバック（後進）します。ボタンを離すと車は止まります。</p> <p><b>ライト / サイレン / 赤色灯</b> ボタンを押すと車のヘッドライトが点灯し、赤色灯が点滅します。走行時にサイレンが鳴ります。</p>	<p><b>アクセル（前進）</b> ボタンを押すと車が前進します。ボタンを離すと車は止まります。</p> <p><b>クラクション</b> 車のホーンが鳴ります。</p> <p><b>電源ランプ</b> 電源が入っているときに赤いランプが点灯します。</p> <p><b>エンジンスターター</b> コントローラの電源です。ボタンを押すと電源が入り、エンジンサウンドが鳴ります。もう一度、ボタンを押すと電源が切れます。</p>
--	--


※各サウンドは車から鳴ります。

**1. 電池の入れ方（電池の交換）**

※電池を入れる前に車の電源を必ず OFF にしてください。

- 車の底にある電池プタのネジをゆるめてフタを開けます。単3乾電池4本を図のように＋（プラス・マイナス）を正しく入れてください。フタを閉め、ネジで固定します。
- コントローラの底にある電池プタのネジをゆるめてフタを開けます。単3乾電池3本を図のように＋（プラス・マイナス）を正しく入れてください。フタを閉め、ネジで固定します。

※ネジはフタからはずれないようにしています。

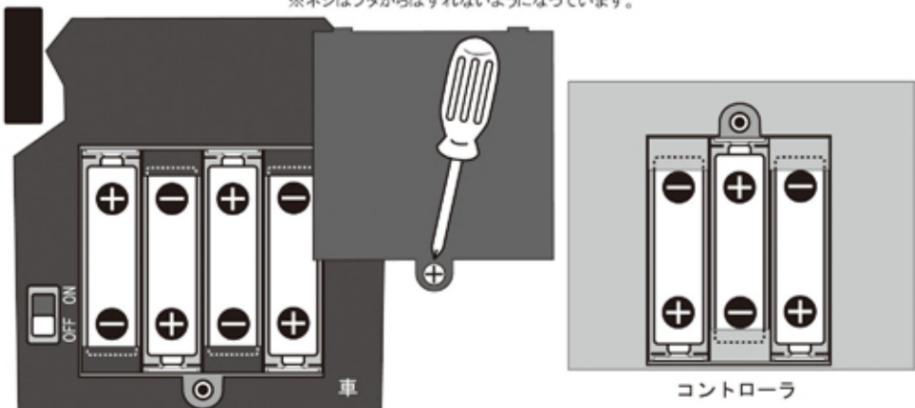

電池の寿命：車 約60分（通常走行）、コントローラ 約9時間（数値は条件により異なります。）

△注意：古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使用しないでください。

**3. 遊び方（2）**

**⑦ ライト / サイレン（LIGHT SIREN）**

ボタンを押すと車のヘッドライトが点灯し、赤色灯が点滅します。前進・後進時にサイレンが鳴ります。もう一度ボタンを押すと、ヘッドライトと赤色灯は消灯し、サイレンも止まります。

※バック走行、停止状態でウィンカーが作動しているときはヘッドライトは点灯しません。

**⑧ ステアリングアジャスター**

車が前進走行時にまっすぐ走らない場合には、車の底にあるステアリングアジャスターで調整してください。

**⑨ 遊んだあとは必ずコントローラと車の電源をOFFにしてください。**

※約90秒間操作をしないときにコントローラは電源セーブモード（POWERランプが消灯）になり、車のエンジンサウンドが止まります。前進・後進ボタン、ライト/サイレンボタン、クラクションボタンを押すと解除されます。車には電源セーブモードはありません。必ず電源をOFFにしてください。

△注意：長時間使用しないときは、電池をはずしてください。電池をいれたままにしておくと、液もれの恐れがあります。

注意：電池の容量が少なくなると、操作どおり動かなくなり、車の上にあるLED赤ランプが点滅します。車の電池をすべて新しいものに交換してください。また、LED赤ランプが点滅しない場合でも操作距離が短くなったり、操作ができないときは新しい電池に交換してください。



この取扱説明書は大切に保管してください。


発売元：株式会社ハピネット **Happinet**  
〒111-0043  
東京都台東区駒形2-4-5 駒形CAビル

ハピネットお客様相談窓口 TEL: 0120-755-995

●受付時間：月～金曜日（祝日除く）10時～17時  
●電話番号をよく確かめてお間違いのないようご注意ください。  
<http://www.happinetoys.com/>

**2. 遊び方（1）**

- 車の電源**  
車の底にある電源スイッチをONにします。「キュッ・キュッ」と音が鳴り、車の上にあるLEDランプが点灯し、待機モードとなります。
- コントローラの電源**  
コントローラのエンジンスターターボタン（ENGINE START）を押して電源をONにします。

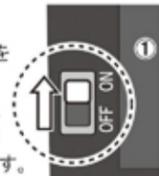

- ベアリング完了**  
コントローラの電源ランプ（POWER）が点灯し、車のエンジンサウンドが鳴り、車のテールランプも点灯してベアリングが完了します。  
△注意：複数台ベアリングする際は1台ずつ①～③を行い、同時に複数台のベアリングをしないでください。ベアリングができないときは両方の電源をOFFにしてから、もう一度同じ方法で作動させてください。

- ハンドルコントローラ**  
コントローラのハンドルを左に動かすと車の前輪が左に動き、ハンドルを右に動かすと前輪が右に動きます。ハンドルを中央にもどすと前輪は直進状態になります。左右操作時に車のヘッドライト・テールランプ、コントローラのウィンカーが連動し点滅します。ウィンカー作動時にウィンカーの音が鳴ります。



△注意：コントローラは安定した場所に置いて使用してください。

- アクセル（前進）**  
ボタンを押すと車が前進します。テールランプが消灯し、ヘッドライトが点灯します。
- バック走行（後進）**  
ボタンを押すと車が後進します。ヘッドライトが消灯し、バックブザー音が鳴ります。※ボタンを離すと車は止まります。



ITEM NO. 81529

**R/C らんてんしちやおパトロールカー 取扱説明書**

室内専用 ラジコンカー 対象年齢 5才以上 2.4GHz 単3 x 7 (単3乾電池7本使用(別売り))

■本製品は室内用です。屋外では絶対に使用しないでください。  
■周波数：2.4GHz ■操作距離：約6m ■電池寿命：約60分（アルカリ乾電池使用/通常連続走行）  
※操作距離・電池寿命の数値は、場所および走行条件により異なります。

**警告（けいこく）**

保護者の方へ、必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

**注意（ちゅうい）**

保護者の方へ、必ずお読みください。

●取扱説明書を必ずお読みください。●小さな部品（電池プタのネジなど）があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。●タイヤと本体のすき間に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●本製品は、室内用のラジオコントロールカーです。道路や人ごみでは、危険ですから絶対に遊ばないでください。●壁にぶつかったり、糸くず等を巻き込んだりして止まった場合はすぐに電源スイッチを切ってください。モーターや電池が熱くなり、火傷をする危険があります。●モーターを無理に止めないでください。モーターや電池が熱くなり火傷をする危険があります。●室内で走行させる場合は、ガラスや家具等の破損に注意してください。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください。》

●万一、電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひびや服に付いたときは水で洗ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●充電式（ニカドなど）電池は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラス・マイナス）を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ず電源スイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液もれの恐れがあります。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてはいけません。●電池を廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

**使用上の注意**

●本製品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚れたり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管は避けてください。●固定材は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。●本製品を樹脂製のソファやシート、タオルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分、取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

**電波使用について**

●本製品の使用周波数は2.4GHz帯です。●本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システム無線局設置として工事設計認証を受けた部品を使用しています。したがって、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。●日本国内のみで使用してください。●日本国内以外で使用すると各国の電波法に抵触する可能性があります。●法律で罰せられることがありますので、本製品を分解・改造することは絶対にしないでください。また、本製品に貼ってある証明ラベルをはがさないでください。●本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。●万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用を中止（電波の発射を停止）し、本製品の使用場所を変えてください。

※イラストはイメージ図です。商品とは異なりますのでご了承ください。