



RC生き物シリーズ 爆水ブリザードスピ

対象年齢
6才以上

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。




●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
 - LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●壁にぶつかったり、糸くず等を巻き込んだりして止まった場合はすぐにスイッチを切ってください。モーターや電池が熱くなり、火傷をする危険があります。
- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》
- 二次電池 (充電式電池) は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
 - +- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。

セット内容

- 恐竜本体…1体
- 尻尾…1本
- コントローラー…1個
- スポイト…1個
- 取扱説明書…1枚 (本書)



アルカリ乾電池推奨


発売元：株式会社ハピネット
〒111-0043
東京都台東区駒形2-4-5 駒形CAビル
<http://www.happinettoys.com/>

万一、お気づきの点がございましたら下記までご連絡ください。

ハピネットお客様相談窓口 TEL 0120-755-995
電話受付時間：月～金曜日 (祝日を除く) 10時～17時
●電話番号をよく確かめてお間違いのないようご注意ください。

1 尻尾の取り付け方


尻尾の凸部分を恐竜本体の穴に差し込み、カチッと音がなるまで時計回りに回転させて取り付けます。
尻尾を取りはずすときは、反時計回りに回転させてはずします。

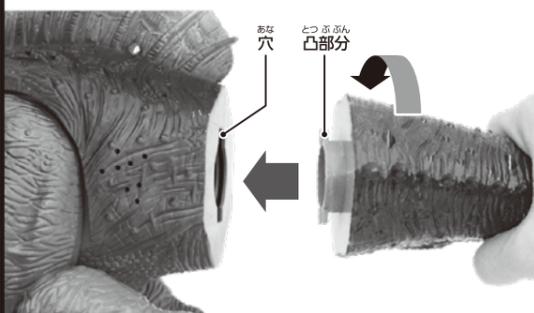

2 水の入れ方

恐竜本体の頭部にあるピンを取り外して、付属のスポイトで水を入れます。入れ終わったらピンを取り付けます。

- ※水の量は付属のスポイトで高さ7mm～8mmくらいが目安です。
- ※水はご家庭の水道水のみ使用してください。
- ※給水はゆっくり行い、入れ過ぎや水漏れにご注意ください。
- ※商品をかたむけたり裏返すと水が漏れる場合があります。

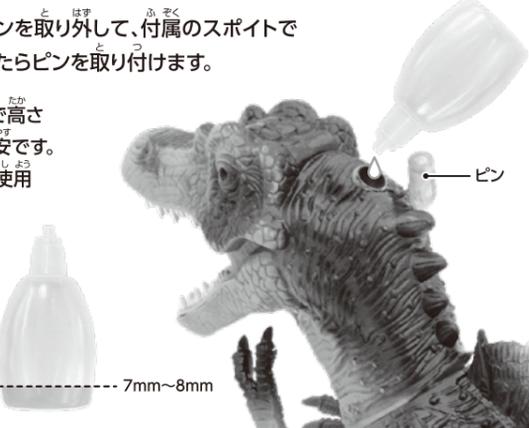

3 電池の入れ方


※電池を入れる前に恐竜本体の電源スイッチを必ずOFFにしてください。※コントローラーには電源スイッチはありません。

恐竜本体


1 恐竜本体の腹部にある電池ボタのネジをプラスドライバーでゆるめ、フタの留め部分を持ち上げるようにしてフタを開けます。



2 リボンの先端をゆっくりと引きながら電池ボックスを取り出します。単3乾電池4本を図のように、+- (プラス・マイナス) を正しく入れてください。

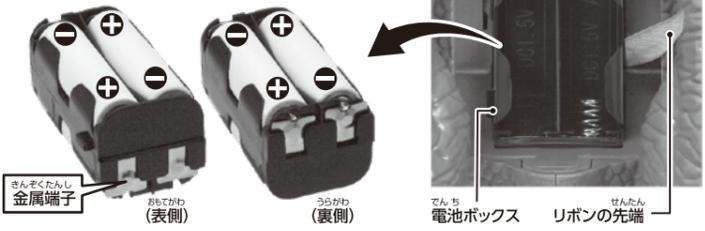

3 電池ボックスと恐竜本体の金属端子部分があわせる向きで、リボンを下に挟むように電池ボックスを入れてください。その際、リボンの先端は挟まないようにしてください。フタを閉め、ネジで固定します。

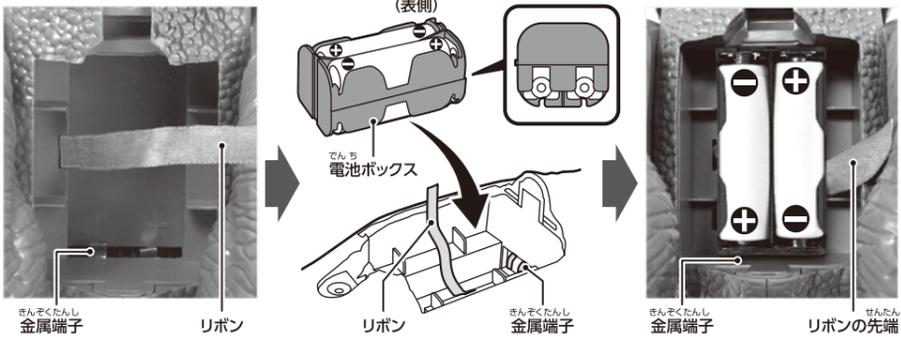


※電池ボックスを入れる際は、向きにご注意ください。間違った向きで入れると作動しません。作動しない場合は電池ボックスを取り出し、電池の向きと、電池ボックスの向きを再度確認し、入れ直してください。

古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使用しないでください。


コントローラー

コントローラーの裏面にある電池ボタのネジをプラスドライバーでゆるめ、フタを開けます。単3乾電池3本を図のように+- (プラス・マイナス) を正しく入れてください。フタを閉め、ネジで固定します。

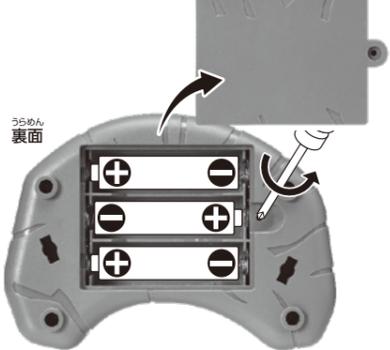

4 スイッチの入れ方

恐竜本体の腹部にある電源スイッチをONにすると電源が入ります。遊び終わった後や電池を入れかえるときは、必ず電源スイッチをOFFにしてください。

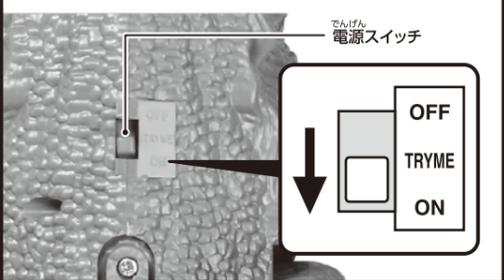

5 操作方法

ボタンは一回押すと、ボタンを離しても動作し続けます。停止させる場合は再度同じボタンを押します。

- ※コントローラーを恐竜本体の頭に向けて操作してください。コントローラーの向きによっては反応しないのでご注意ください。
- ※恐竜本体の左側面にもアクションボタンがあります。電源スイッチを「TRY ME」にした後に押し、コントローラーに関係なく、頭を動かしながら煙をはきます。



アクションボタン：頭を動かしながら煙をはきます。
ウォークボタン：ゆっくりと前進します。

- 床の条件によって、滑らかに歩行しない場合があります。あらかじめご了承ください。
- 保管の際には水蒸気が出なくなるまで稼働させた後に、口の中の振動板を綿棒などで掃除してください。水道水に含まれるカルキが結晶化したり、水残りが原因でカビが発生し、詰まる恐れがあります。水残りがおきないように、煙が出なくなるまで動かしてください。
- 炎は出ません。煙は超音波式のミスト (霧) です。熱くありません。
- 商品の仕様上、煙をはく時に水も漏れる場合があります。●商品をかたむけたり裏返すと水が漏れる場合があります。
- 赤外線信号受信は本体の頭頂部にあります。角度によっては反応しない場合がありますのでコントローラーの向きを調整してお使いください。