

ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。  
読み終わった後は、大切に保管してください。

### 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。



### 注意 (ちゅうい)

●ぶついたりふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●4つのLEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。●しゃぼん玉液は飲み物ではありません。口の中には絶対に入れないでください。●誤飲の危険がありますので、小さなお子様の場合は、必ず保護者のもとで遊ばせてください。ご使用後は、濡らせた布でしゃぼん玉液を拭き取り、小さなお子様の手の届かないところに保管してください。●万一、しゃぼん玉液を飲み込んだ場合は、すぐに大量の水を飲ませるなどの処置をしてください。必要に応じて医師の診察などを受けてください。●しゃぼん玉液が皮膚に付いたり、目に入った時はすぐに大量の水で洗い流してください。●しゃぼん玉を人に向けしないでください。●しゃぼん玉の発射口やプロペラ部は絶対にのぞき込まないでください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》

●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ず電池をはずしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄する時は、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●可動部分の隙間に指や髪の毛や衣類などをはさまれないように注意してください。●屋外の安全な場所で遊んでください。●プロペラ部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●安全のため、破損、変形したものは、使用しないでください。

〈使用上の注意〉●遊び方をよく読み、しゃぼん玉遊び以外の遊び方をしないでください。●しゃぼん玉液が衣服や周辺のものに付着したまま放置するとシミや変色の原因になりますので、ご注意ください。●遊んだ後は、必ず手をよく洗ってください。●梱包材は開封後すぐに捨ててください。●使った後は濡らせた布でしゃぼん玉液を拭き取ってください。

### セット内容

- しゃぼんドリーム本体…1個
- 専用トレイ…1個
- 取扱説明書(本書)

連続使用時間  
最大約40分

単3 × 6  
単3乾電池6本使用(別売り)  
アルカリ乾電池推奨

発売元: 株式会社ハピネット

〒111-0043  
東京都台東区駒形2-4-5 駒形CAビル  
<https://www.happinettoys.com/>


万一、お気づきの点がございましたら下記までご連絡ください。

ハピネットお客様相談窓口0120-755-995  
電話受付時間: 月～金曜日(祝日を除く) 10時～17時  
●電話番号をよく確かめてお間違いのないようご注意ください。

### 乾電池の入れ方 (電池の交換)

連続使用時間: 最大約40分

- 電池ボタのネジをプラスドライバーでゆるめ、電池ボタをはずします。
- 乾電池の+- (プラスマイナス) を間違えないよう単3形アルカリ乾電池6本(別売り)を右図のようにセットしてください。
- 電池ボタを取り付け、プラスドライバーでネジをしめます。

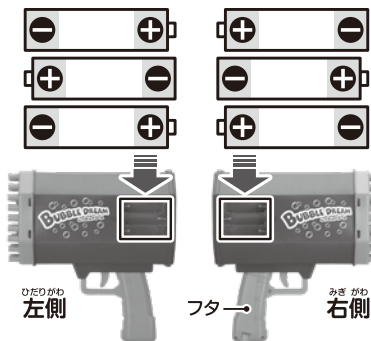

※古い電池と新しい電池、いろいろな種類の乾電池を混ぜて使用しないでください。  
※乾電池が古くなるとしゃぼん玉の勢いが弱まります。その場合は6本すべての乾電池を新品の乾電池に交換してください。

●持ち手の右側にあるフタは使用しません。(この商品は安全のため乾電池式に変更しています。持ち手のフタは使用しませんが機能上は問題ありません。)

### 遊び方

- 付属の専用トレイにしゃぼん玉液をそそぎます。  
※必ず大人の人にご覧になってください。  
※しゃぼん玉液は付属していません。市販のしゃぼん玉液をご使用ください。
- しゃぼんドリーム本体の先端を専用トレイにつけます。
- トリガーを引くと、しゃぼん玉が飛び出ます。しゃぼん玉が出なくなったら②に戻って専用トレイに先端をつけ直してください。

注意: 長時間使用しないときは、乾電池を取り外してください。乾電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。また、乾電池の消耗が早くなります。

注意 ●使用されるしゃぼん玉液によって、しゃぼん玉の出方が変わります。予めご理解ください。  
●ノズルが詰まったり汚れていると、しゃぼん玉が出にくくなります。その場合は濡らせた布などでノズルを掃除してください。●水洗いはできません。水の中に沈めたり、水道水を直接あてると内部の機械が故障する場合があります。絶対にやめてください。

### 遊ぶときのポイント

- 本体を斜め上に向けて使用するとしゃぼん玉が飛びやすくなります。
- 本体を下に向けて使用するとしゃぼん玉液が垂れ、うまく飛ばすことができなくなります。
- 追い風を背に受けて使用するとしゃぼん玉がきれいに飛ぶようになります。