


取扱説明書

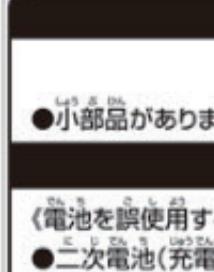

1/18 R/C TOYOTA RAV4 Adventure トヨタ RAV4 アドベンチャー

2.4 GHz 対象年齢
6才以上

△警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

△注意(ちゅうい)

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》

- 二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。●電池を入れたままでしておくと、液漏れの恐れがあります。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や衣服に付いたときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●回転部に指や髪の毛や衣服などをさまれないように注意してください。●屋外で遊ぶときは、安全な場所を選んでください。●ぶつけたり、ぶつかりすぎたりしないでください。●先端がとがっている箇所がありますので、注意してください。●縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。●保護者のもので遊ばせてください。●スプリングなどの隙間に手を入れないでください。●はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けないでください。●気分が悪くなったりする恐れがあります。●道路や人混みでは、危険ですから絶対に遊ばないでください。屋外では安全な場所を選んでください。●屋外で遊んでいて雷が鳴りだしたら、直ぐに使用を中止してください。落雷の危険があります。
- 室内で走行させる場合は、ガラスや家具等の破損に注意してください。●壁にぶつかったり、糸くず等を巻き込んだりして止まった場合はすぐにスイッチを切ってください。モーターと電池が熱くなり、火傷をする危険があります。●モーターを無理に止めないでください。モーターと電池が熱くなり火傷をする危険があります。

使用上の注意

- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●固定材は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。●本商品は樹脂製のソフアーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引いたり、曲げたりしないでください。
- 同じ周波数の電波が近くで発信されているときは、車のコントロールが出来ない場合があります。故障ではありませんので、違う場所にてご使用ください。

電波使用について

- 本製品の使用周波数は2.4GHz帯です。●本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システム無線局設置として工事設計認証を受けた部品を使用しています。したがって、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。
- 日本国内のみで使用してください。●日本国外以外で使用すると各国の電波法に抵触する可能性があります。●法律で罰せられることがありますので、本製品を分解・改造することは絶対にしないでください。また、本製品に貼ってある説明ラベルをはがさないでください。●本製品を使用する前に、近くで他の無線局が運用されていないことを確認してください。●万一、本製品と「他の無線局」との間で電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用を中止(電波の発射を停止)し、本製品の使用場所を変えてください。


△注意!

電源を入れた状態でタイヤが固定されたまま放置しないでください。発熱、火傷の危険があります。

2.4GHz 技術基準適合認定済み。詳しくはwebサイトをご覧ください。

<https://www.happinettoys.com/>

セット内容

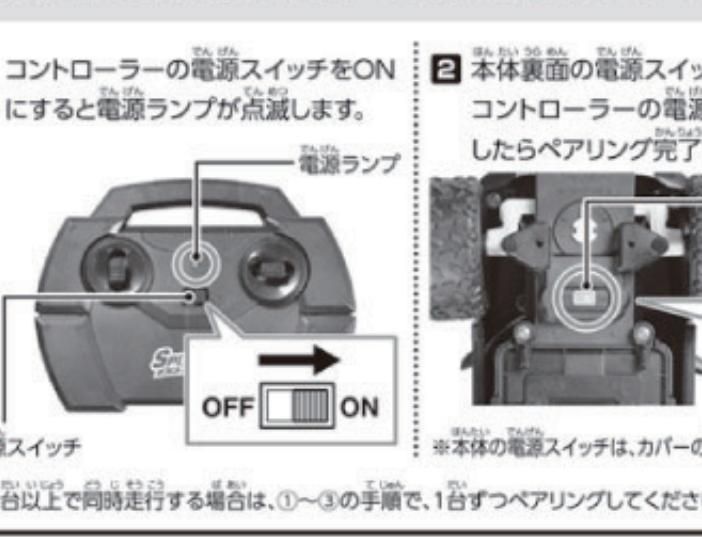

使用電池

- 本体使用電池:
単3乾電池×4本(別売り)
※アルカリ乾電池推奨
- コントローラー使用電池:
単3乾電池×2本(別売り)
※アルカリ乾電池推奨

遊ぶ前の準備

本体に電池をセットする


- 1 本体裏面の電源スイッチがOFFになっていることを確認します。




- 2 本体裏面の電池カバーロックを矢印方向に回してロックを解除し、電池カバーを外します。



- 3 単3乾電池4本を、+-(プラスマイナス)がイラストと同じようになるようにセットします。

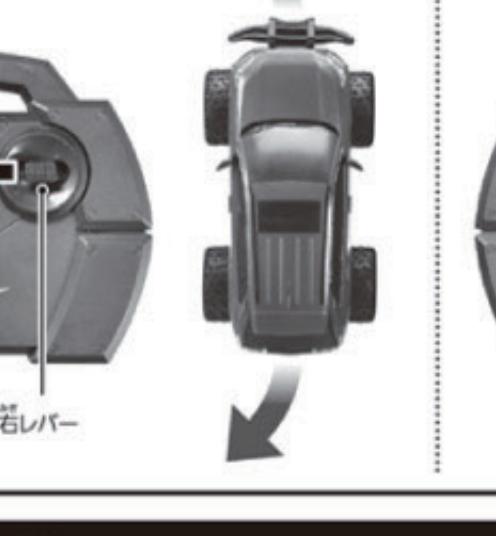

- 4 電池カバーを取り付け、電池カバーロックを矢印方向に回して電池カバーをロックします。

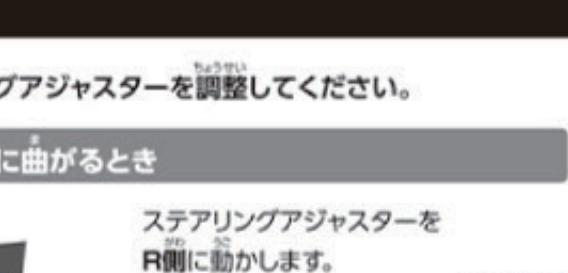


コントローラーに電池をセットする


- 5 コントローラーの電源スイッチがOFFになっていることを確認します。




- 6 コントローラー裏面の電池カバーネジを、プラスドライバーでゆるめ、電池カバーをはずします。

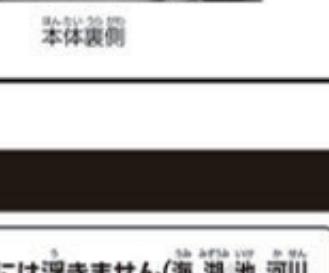

- 7 単3乾電池2本を、+-(プラスマイナス)がイラストと同じようになるようにセットします。

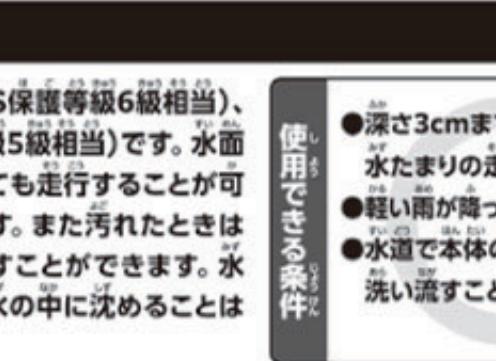

- 8 電池カバーを取り付け、プラスドライバーでネジをします。

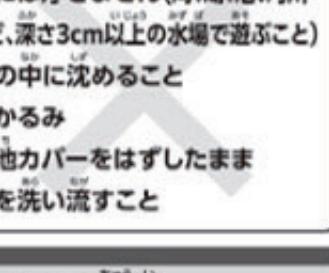


ペアリングする


ペアリングとは、本体とコントローラーそれぞれを相互認識させることです。ペアリングしないと本体を操作することができません。

- ペアリングする前に、本体とコントローラーの電源スイッチがOFFになっていることを確認してください。
- ペアリング中は前後進レバーやステアリングホイールを動かさないでください。
- ペアリングできない場合は、すべての本体とコントローラーの電源スイッチをOFFにしてペアリングをやり直してください。


- 1 コントローラーの電源スイッチをONにすると電源ランプが点滅します。

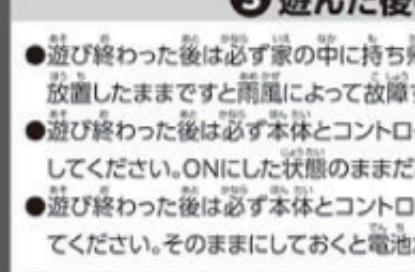

- 2 本体裏面の電源スイッチをONにします。コントローラーの電源ランプの点滅が消灯したらペアリング完了です。

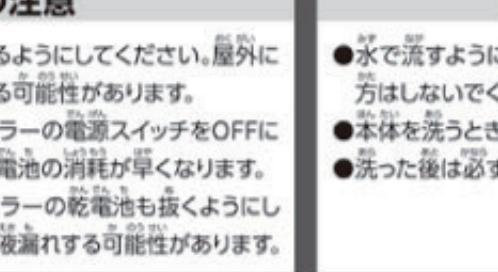

- 3 右レバーを左右に倒し、正しくペアリングできていることを確認します。

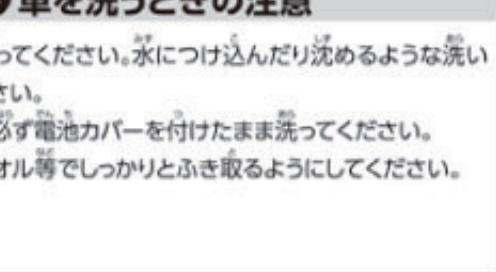


*2台以上で同時に走行する場合は、①~③の手順で、1台ずつペアリングしてください。


2

操作方法

前進

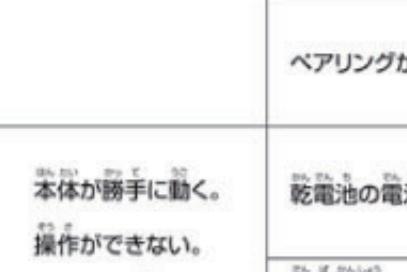


後進

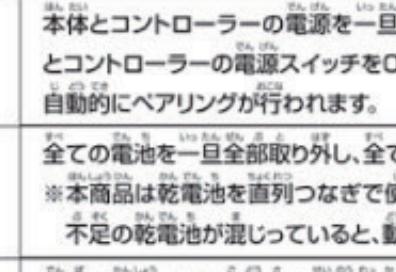

左ターン



右ターン

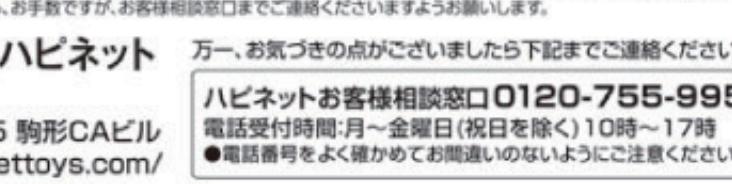

ステアリングアジャスター

本体が地面の傾斜などと関係なく直進できないときは、本体裏面のステアリングアジャスターを調整してください。

本体が左に曲がるとき

ステアリングアジャスターをL側に動かします。

本体裏面

本体が右に曲がるとき

ステアリングアジャスターをR側に動かします。

本体裏面

直し方

全ての電池を一旦全部取り外し、1本ずつプラスマイナスを確認しながら正しくセットし直してください。

全ての電池を一旦全部取り外し、全て新品の電池に交換してください。

*本商品は乾電池を直列つなぎで使用します。そのため1本でも電池不足の乾電池が混じっていると、動作しないことがあります。

本体が勝手に動く。

乾電池の電池容量の不足(電池寿命)

直し方

全ての電池を一旦取り外し、全て新品の電池に交換してください。

*本商品は乾電池を直列つなぎで使用します。そのため1本でも電池不足の乾電池が混じっていると、動作しないことがあります。

操作ができない。

電波干渉(他のR/Cや電化製品、無線LANの影響)

直し方

電波が干渉すると誤動作や性能劣化を引き起こします。

場所を変えるか、時間をおいてください。

スピードが遅い。

電波干渉(他のR/Cや電化製品、無線LANの影響)

2

4つの注意

本製品は防水IPX6(JIS保護等級6級相当)、防塵IP5X(JIS保護等級5級相当)です。水面や雨など多少水にめれても走行することができます。また汚れたときは水道などで軽く洗い流すことができます。水には浮きません。また、水の中に沈めることは絶対にやめてください。

●ペアリングする前に、本体とコントローラーの電源スイッチがOFFになっていることを確認してください。

●ペアリング中は前後進レバーやステアリングホイールを動かさないでください。

●ペアリングできない場合は、すべての本体とコントローラーの電源スイッチをOFFにしてペアリングをやり直してください。

1 水場で遊ぶときの注意

※水場でのお子様の一人遊びは危険です。

必ず大人の人と一緒に遊ぶようにしてください。

●電波が途中で届かなくなる危険性があるので、必ず手元に戻せるように操作可能距離の範囲内で遊んでください。●電池容量不足で動かなくなる場合があるので、電池寿命に注意して遊んでください。●水には浮きません。がく深さ3cm以上の水たまりを走行してしまった場合は、すぐに止めてタオル等でふき取るようにしてください。

※水たまりの上では陸上より走行性能や操作性は落ちます。

※本体の電池が消耗すると、水たまりの上で左右折しつくくなります。

●深さ3cmまでの水たまりの走行

●軽い雨が降っているときの走行

●水道で本体の汚れを洗い流すこと

●水には浮きません(海、湖、池、河川など)、深さ3cm以上の水場で遊ぶこと

●水の中に沈めること

●ぬかるみ

●電池カバーをはずしたまま車を洗い流すこと

●車には浮きません(海、湖、池、河川など)、深さ3cm以上の水場で遊ぶこと

●水の中に沈