

# 取扱説明書

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお遊んでください。  
お読みになったあとは、いつでも見られる場所に必ず保管してください。



1/16 R/C キャスブッシュ  
TOYOTA LAND CRUISER GR SPORT  
トヨタ ランドクルーザー GRスポーツ

2.4 GHz  
対象年齢  
6才以上

## △警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 回転部に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。
- ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
- 縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。
- LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。
- 道路や人ごみでは、危険ですから絶対に遊ばないでください。屋外では安全な場所を選んでください。
- 壁にぶつかったり、糸くず等を巻き込んだりして止まった場合はすぐにスイッチを切ってください。モーターや電池が熱くなり、火傷をする危険があります。
- モーターを無理に止めないでください。モーターや電池が熱くなり火傷をする危険があります。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
- 二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- +-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 万一、電池からもれた液が自に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- 廃棄するときは、自体の廃棄処理の指示に従ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。

## 使用上の注意

- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落したり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- 固定材は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 同じ周波数の電波が近くで発信されているときは、車のコントロールが出来ない場合があります。故障ではありませんので、違う場所にてご使用ください。


## △注意!

電源を入れた状態でタイヤが固定されたまま放置しないでください。発熱、火傷の危険があります。

2.4GHz 技術基準適合認定済み。詳しくはwebサイトをご覧ください。

<https://www.happinettoys.com/>

## セット内容

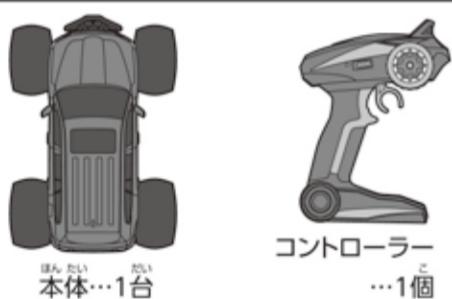

本体…1台

…1個



## 使用電池

- 本体使用電池:  
単3乾電池×6本(別売り)  
※アルカリ乾電池専用
- コントローラー使用電池:  
単3乾電池×3本(別売り)  
※アルカリ乾電池専用


\*画像はイメージです。※画像と商品とは多少異なりますのでご了承ください。

1


## 操作方法

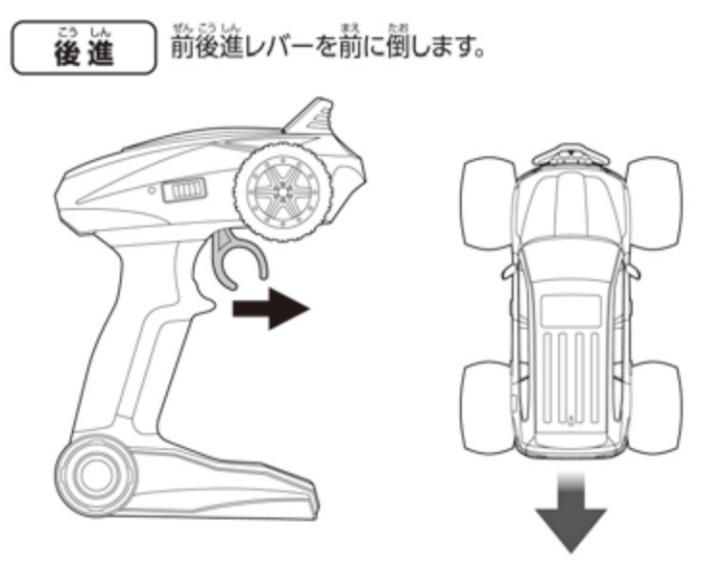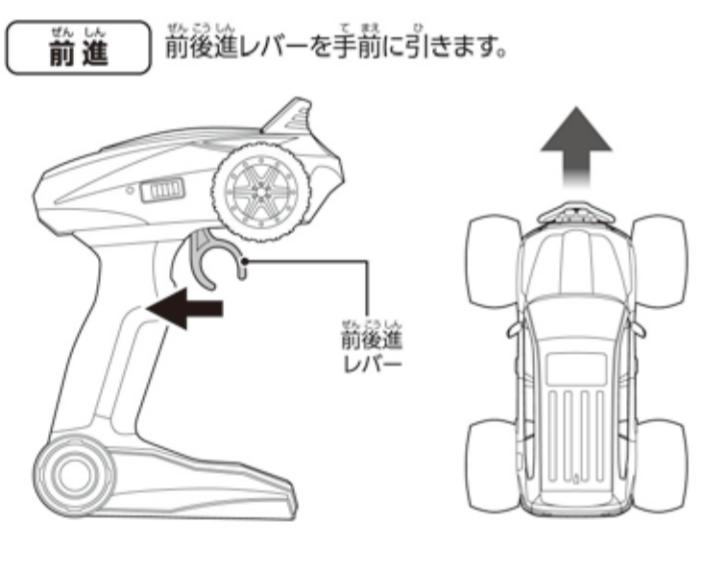

左ターン 前後進レバーを操作しながら、ステアリングホイールを左に回します。

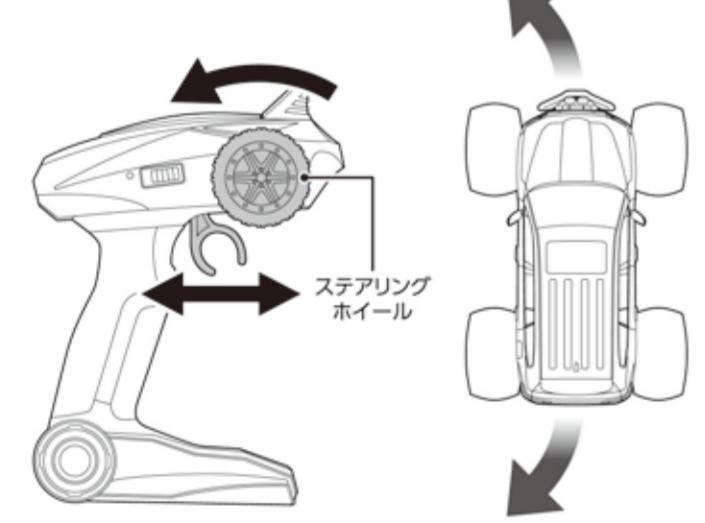


右ターン 前後進レバーを操作しながら、ステアリングホイールを右に回します。

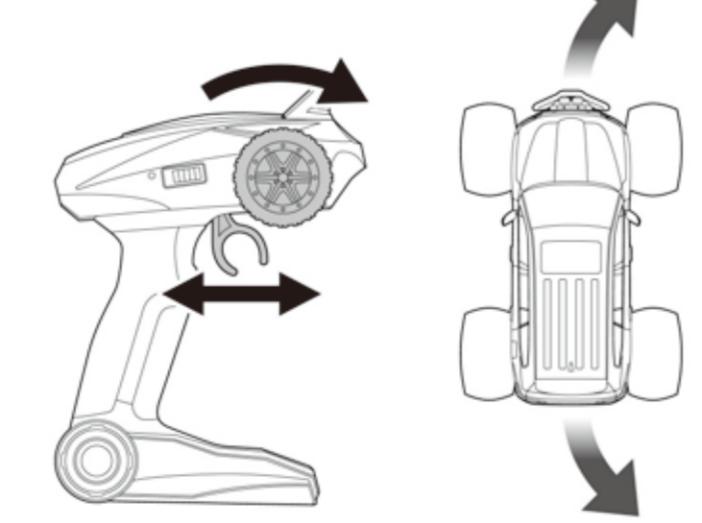


## ステアリングアジャスター

本体が地面の傾斜などと関係なく直進できないときは、本体裏面のステアリングアジャスターを調整してください。

### 本体が左に曲がるとき

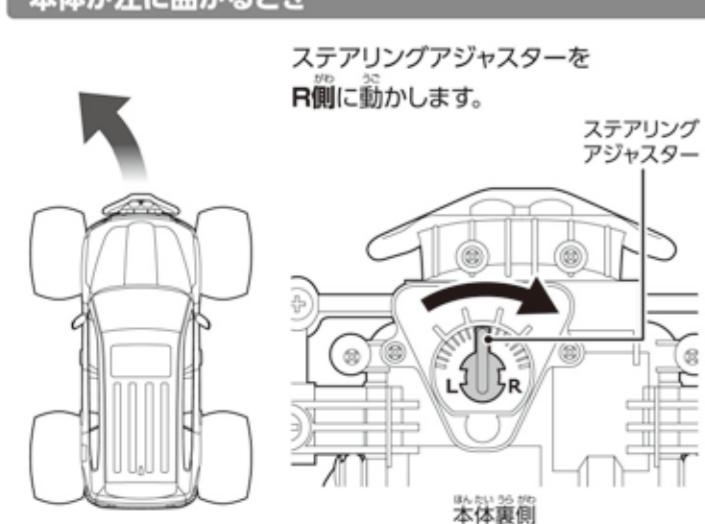





### 本体が右に曲がるとき

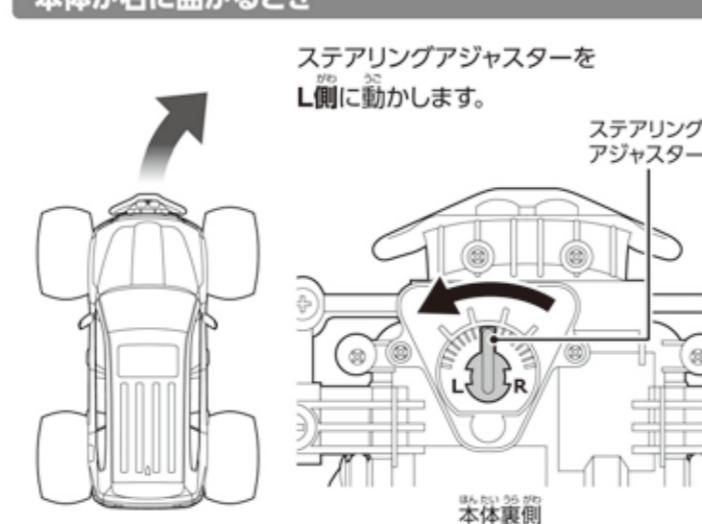


3

## 遊び前の準備


### 本体電池をセットする

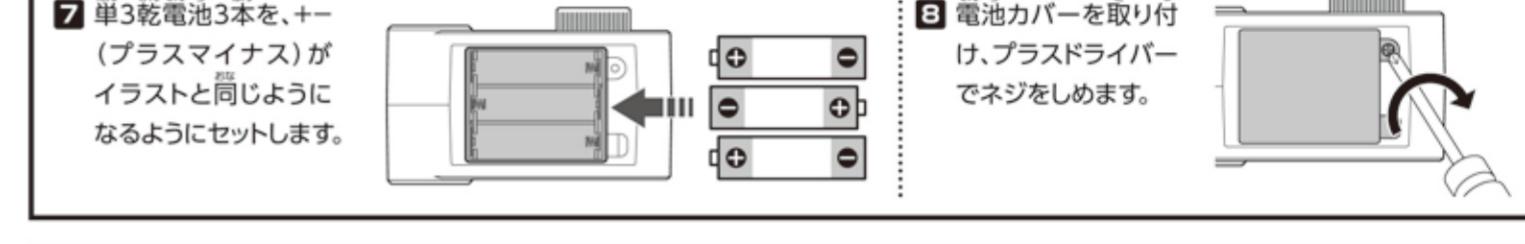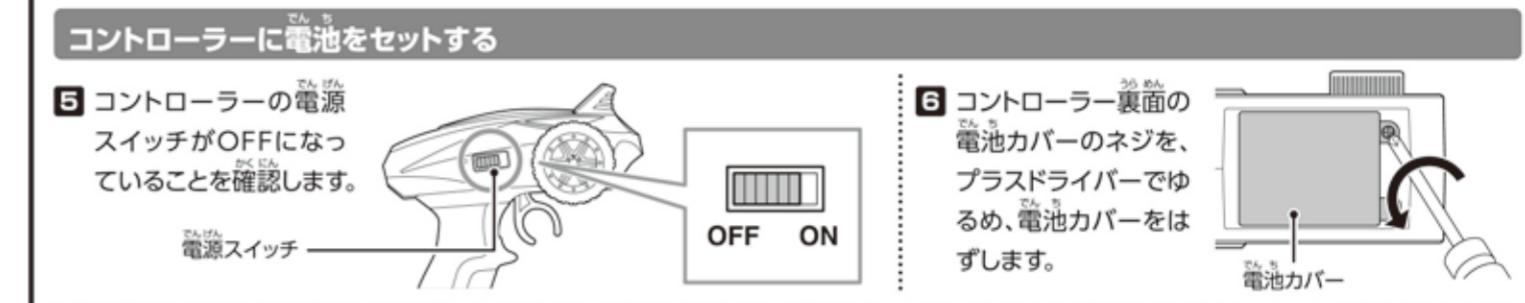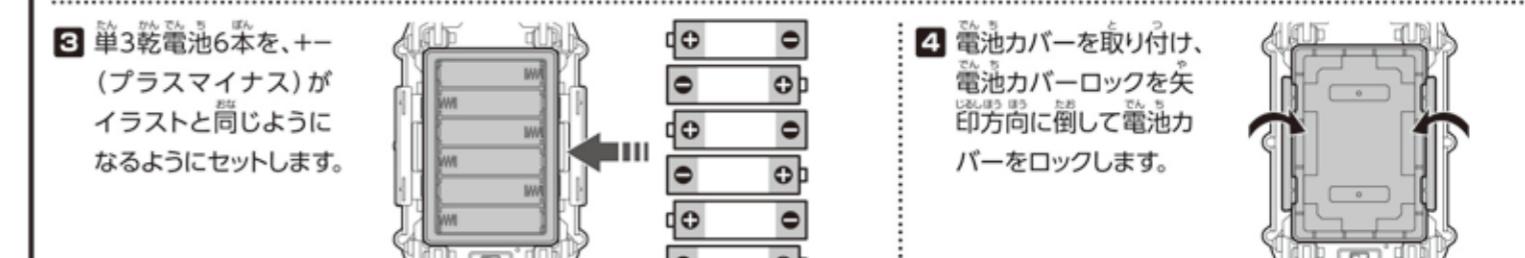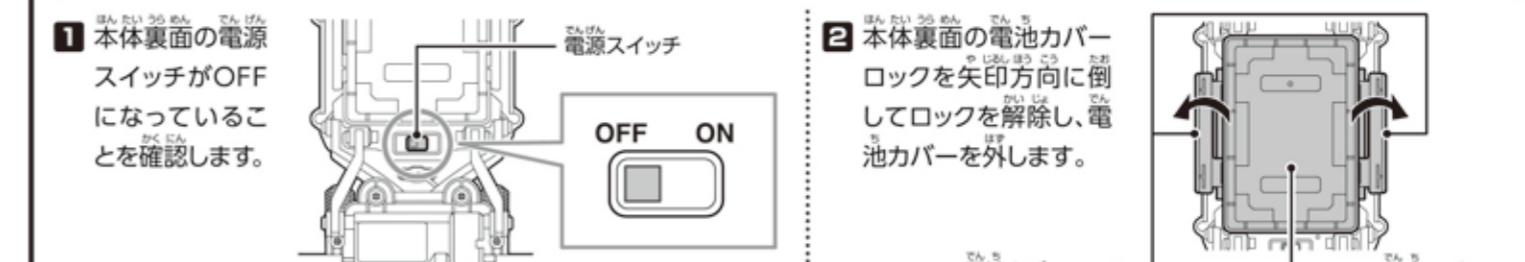


### コントローラーに電池をセットする

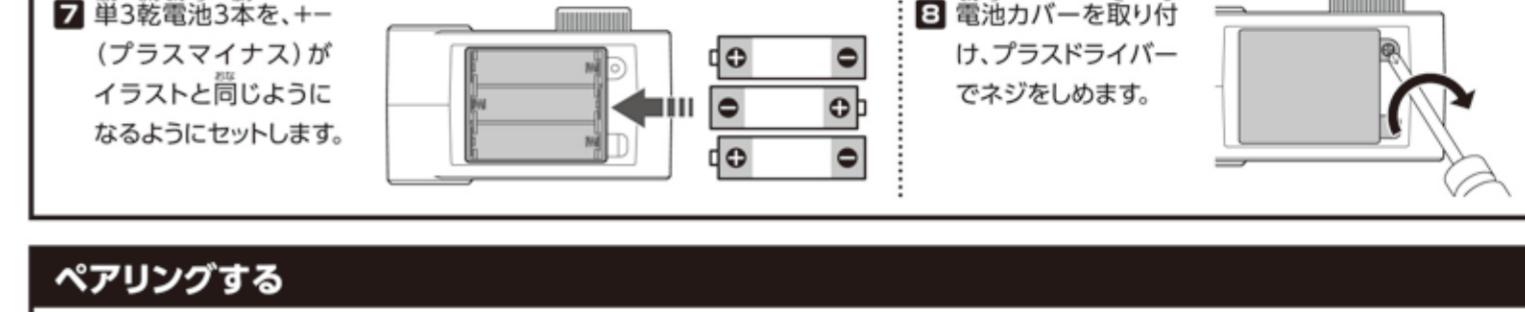

### 7 単3乾電池3本を、+-(プラスマイナス)がイラストと同じようになるようにセットします。



### 8 電池カバーを取り付け、プラスドライバーでネジを締めます。




## ペアリングする

ペアリングとは、本体とコントローラーそれぞれを相互認識させることです。ペアリングしないと本体を操作することができません。

- ペアリングする前に、本体とコントローラーの電源スイッチがOFFになっていることを確認してください。
- ペアリング中は前後進レバーやステアリングホイールを動かさないでください。
- ペアリングできない場合は、すべての本体とコントローラーの電源スイッチをOFFにしてペアリングをやり直してください。

### 1 コントローラーの電源スイッチをONにすると電源ランプが点滅します。

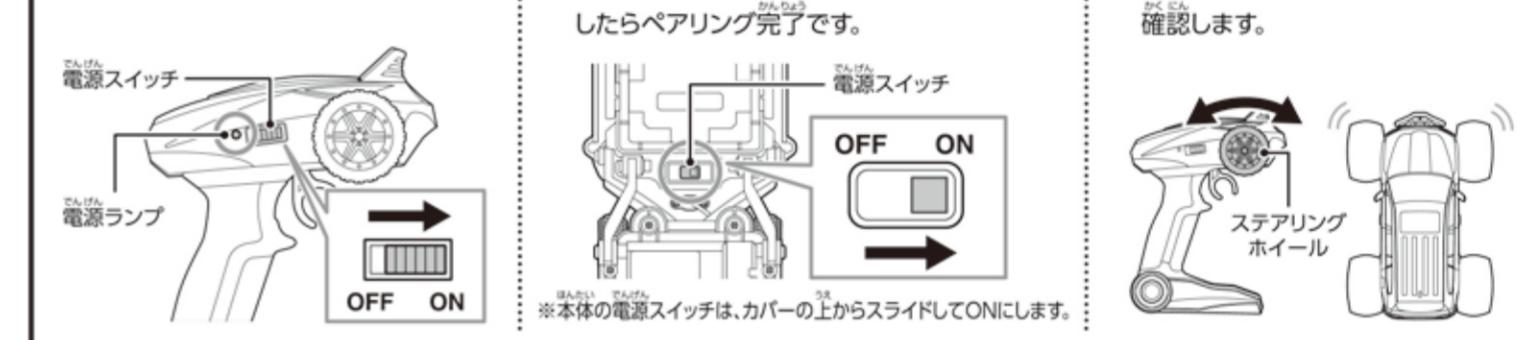


\*2台以上で同時走行する場合は、①～③の手順、1台ずつペアリングしてください。

### 2 本体裏面の電源スイッチをONにします。コントローラーの電源ランプの点滅が消灯したらペアリング完了です。





### 3 ステアリングホイールを回転させ、正しくペアリングできていることを確認します。

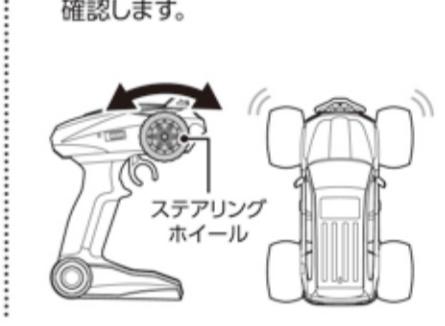



## 4つの注意

本製品は防水IPX6(JIS保護等級6級相当)、防塵IP5X(JIS保護等級5級相当)です。  
水面や雨など多少水にぬれても走行することが可能なオフロードR/Cです。  
また汚れたときは水道などで軽く洗い流すことができます。

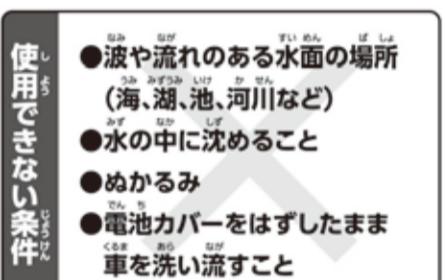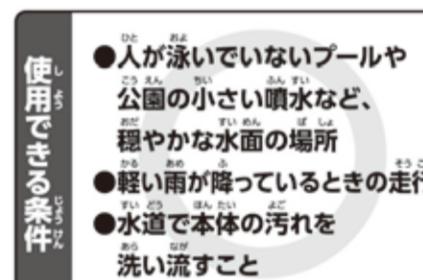

### 1 水場で遊ぶときの注意

- ※水場でのお子様の一人遊びは危険です。  
必ず大人の人と一緒に遊ぶようにしてください。
- 電波が途中で届かなくなる危険性があるので、必ず手元に戻せるように、操作可能距離の範囲内で遊んでください。
- 電池容量不足で動かなくなる場合があるので、電池寿命に注意して遊んでください。
- 力が一のために、必ず岸から近く(数メートル以内)、浅いところで遊んでください。
- ※水上では陸上より走行性能や操作性はおちります。
- ※本体の電池が消耗すると、水上で左右折しつくくなります。

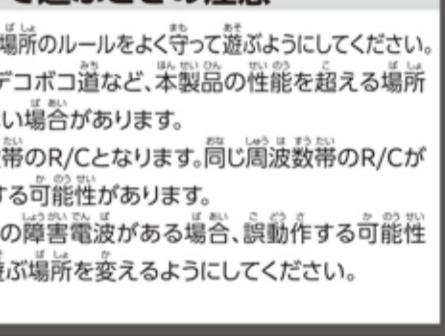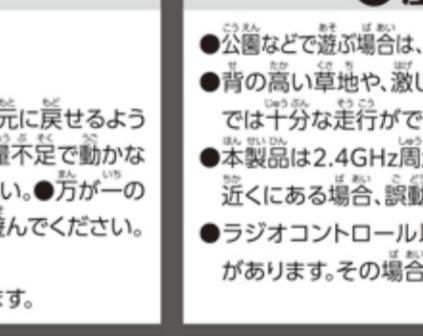



### 2 屋外で遊ぶときの注意

●公園などで遊ぶ場合は、その場所のルールをよく守って遊ぶようにしてください。

●背の高い草地や、激しいデコボコ道など、本製品の性能を超える場所では十分な走行ができない場合があります。

●本製品は2.4GHz周波数帯のR/Cとなります。同じ周波数帯のR/Cが近くにある場合、誤動作する可能性があります。

●ラジオコントロール以外の障害電波がある場合、誤動作する可能性があります。その場合は遊ぶ場所を変えるようにしてください。

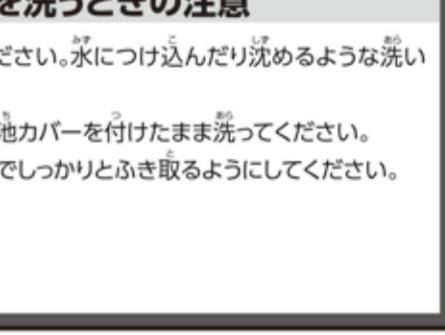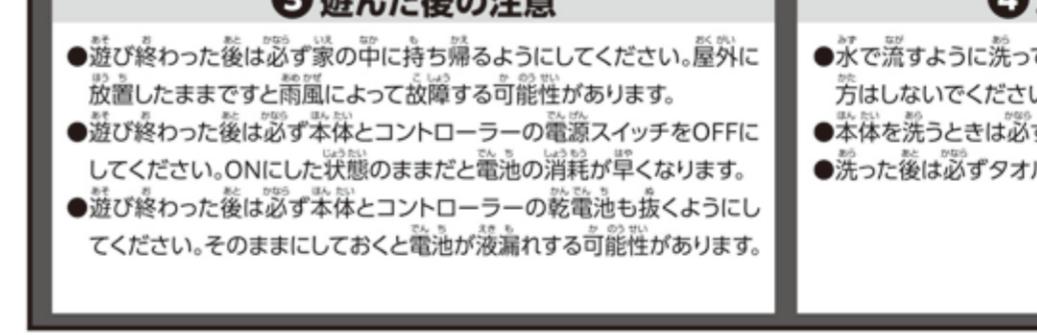

## 故障かなと思う前に

状態	考えられる原因	直し方
本体が動かない。	本体、もしくはコントローラーの電池が正しくセットされていない。	全ての電池を一旦全部取り外し、1本ずつプラスマイナスを確認しながら正しくセットし直してください。
乾電池の電池容量の不足(電池寿命)		全ての電池を一旦全部取り外し、全て新品の電池に交換してください。 ※本商品は乾電池を直列つなぎで使用します。そのため1本でも電池不足の乾電池が混じっていると、動作しないことがあります。
ペアリングができない。		本体とコントローラーの電源を一旦OFFにして、その後、改めて本体とコントローラーの電源スイッチをONにしてください。 自動的にペアリングが行われれます。
本体が勝手に動く。	乾電池の電池容量の不足(電池寿命)	全ての電池を一旦全部取り外し、全て新品の電池に交換してください。 ※本商品は乾電池を直列つなぎで使用します。そのため1本でも電池不足の乾電池が混じっていると、動作しないことがあります。
操作ができない。	電波干渉(他のR/Cや電化製品、無線LANの影響)	電波が干渉すると誤動作や性能劣化を引き起します。 場所を変えるか、時間をおいてください。

このたびは当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。より安全で安心のおもちゃをお届けするために、常に研究・調査を行っております。お買い上げの時期によって、同一製品の中にも多少の違いがある場合がありますのでご了承ください。なお、製品についてお気付きの点がございましたら、お手数ですが、お客様相談窓口までご連絡ください。

## 発売元: 株式会社ハピネット

〒111-0043

東京都台東区駒形2-4-5 駒形CAビル

<https://www.happinettoys.com/>

万...、お気づきの点がございましたら下記までご連絡ください。

ハピネットお客様相談窓口 0120-755-995


電話受付時間:月~金曜日(祝日を除く) 10時~17時

●電話番号をよく確かめてお問い合わせのないようにご注意ください。


## ステアリングアジャスター

本体が地面の傾斜などと関係なく直進できないときは、本体裏面のステアリングアジャスターを調整してください。

### 本体が左に曲がるとき

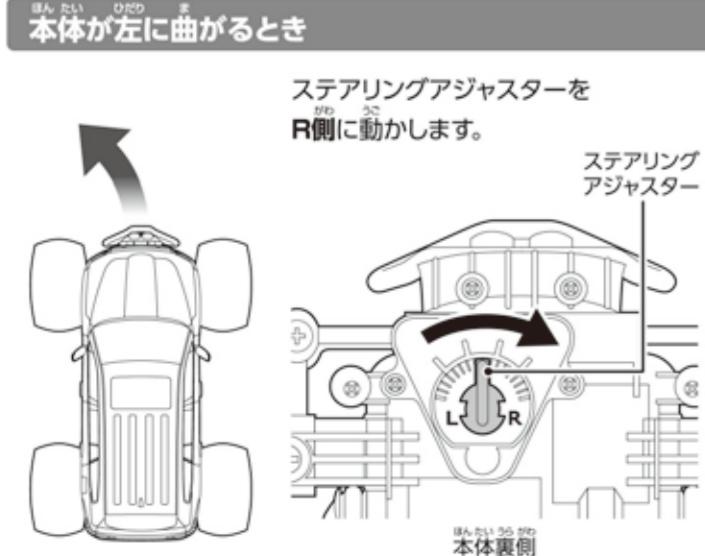

### 本体が右に曲がるとき

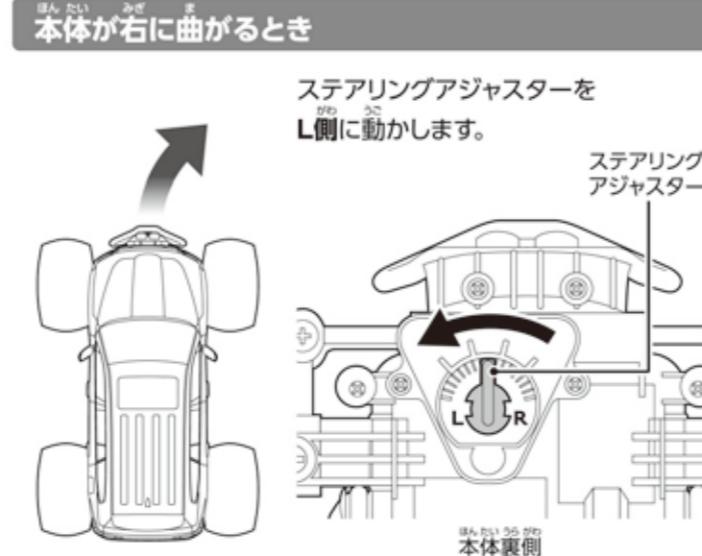

3

このたびは当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。より安全で安心のおもちゃをお届けするために、常に研究・調査を行っております。お買い上げの時期によって、同一製品の中にも多少の違いがある場合がありますのでご了承ください。なお、製品についてお気付きの点がございましたら、お手数ですが、お客様相談窓口までご連絡ください。

## 発売元: 株式会社ハピネット

〒111-0043

東京都台東区駒形2-4-5 駒形CAビル

<https://www.happinettoys.com/>

万...、お気づきの点がございましたら下記までご連絡ください。

ハピネットお客様相談窓口 0120-755-995

電話受付時間:月~金曜日(祝日を除く) 10時~17時

●電話番号をよく確かめてお問い合わせのないようにご注意ください。