

2.4
GHz

対象年齢
6才以上



オフロードGグリーン／オフロードWホワイト
ピックアップRレッド／ピックアップBブラック
6ホイールBブルー／6ホイールRレッド

共通web取扱説明書

Ver.1.0 2025/7/19

ご購入のお客様へ

web取扱説明書を必ずお読みください。
このweb取扱説明書をいつでも見直せるように、
ブックマーク登録やお気に入りへの追加をお勧めします。

※ブックマーク登録やお気に入りへの追加は、お使いのデバイス
(スマートフォンやPC)の操作方法に従って操作してください。

警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください。》

●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+- (プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液もれの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。

《内蔵された充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液もれの危険があります。下記に注意してください。》

●ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にさけてください。●水にぬれたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。●水や火の中に入れたり、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。●火の近く、高温・多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●本体の隙間、穴には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●回転部に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●屋外で遊ぶときは、安全な場所を選んでください。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●先端がとがっている箇所がありますので、注意してください。●緑部が鋭い箇所がありますので、注意してください。●保護者のもとで遊ばせてください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●道路や人ごみでは、危険ですから絶対に遊ばないでください。屋外では安全な場所を選んでください。●屋外で遊んでいて雷が鳴りだしたら、直ぐに使用を中止してください。落雷の危険があります。●室内で走行させる場合は、ガラスや家具等の破損に注意してください。●壁にぶつかったり、糸くず等を巻き込んだりして止まった場合はすぐにスイッチを切ってください。モーターや電池が熱くなり、火傷をする危険があります。●モーターを無理に止めないでください。モーターや電池が熱くなり火傷をする危険があります。●同じ周波数の電波が近くで発信されているときは、本体のコントロールが出来ない場合があります。故障ではありませんので、違う場所にてご使用ください。



くちにいけない



おとなといっしょ



ひにちがけけない

使用上の注意

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬれたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●固定材は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

電波使用について

●本商品の使用周波数は2.4GHz帯です。●本商品は、電波法に基づく小電力データ通信システム無線局設置として工事設計認証を受けた部品を使用しています。したがって、本商品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。●日本国内のみで使用してください。●日本国内以外で使用すると各国の電波法に抵触する可能性があります。●法律で罰せられることがありますので、本商品を分解・改造することは絶対にしないでください。

注意! 電源を入れた状態でタイヤが固定されたまま放置しないでください。発熱、火傷の危険があります。

2.4GHz 技術基準適合認定済み。詳しくはwebサイトをご覧ください。
FOR SALE AND USE IN JAPAN ONLY 日本の電波法にのみ対応

<https://www.happinettoys.com>

2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム / MODEL: H7MD6601R2(R)217-252251
MODEL: XN-HGR2-2.4G(R)217-252252

セット内容

■本体：1個 ■コントローラー：1個 ■USB専用充電ケーブル(Type-C)：1本

各部名称

本体


電源スイッチ

底面

アジャスター

フック

Type-C端子差し込み口

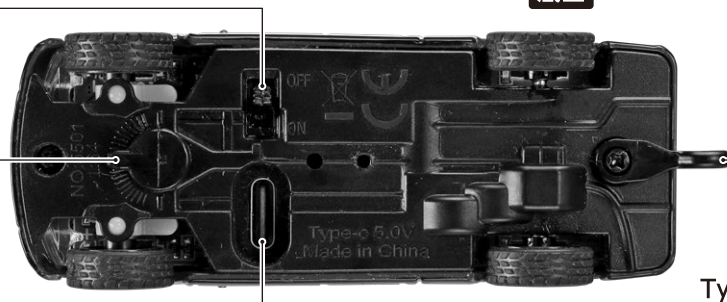

コントローラー

表面

電源スイッチ

電源ランプ

左レバー(前後進操作)


右レバー(左右操作)

スピード切り替えボタン30%

スピード切り替えボタン60%

スピード切り替えボタン100%

オートデモ走行ボタン

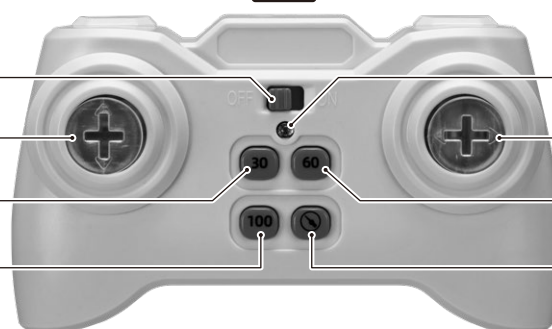

裏面

電池カバーロック

電池カバー



仕様

本体

- 使用電池：専用充電電池
 - ・連続操作時間：約50分(満充電電池使用時)
 - ・充電時間：約60分

※走行時間、使用時間は目安です。

使用環境、操作方法によって異なります。

リチウムイオン充電電池は特性上、充放電に回数制限があります。
「ミニカーR/C」のリチウムイオン充電電池は約100回が充放電の回数制限となります。充電の回数が100回を超えると満充電時に使用できる時間が少しずつ短くなっていきます。一例：約200回繰り返して充電した場合、新品購入時の約50%となります。

コントローラー

- 使用電池：単3乾電池2本(別売り)
- 通常動作時間：約8時間(新品アルカリ乾電池使用時)


※コントローラーにはアルカリ乾電池をご使用ください。マンガン乾電池、二次電池は使用しないでください。正常に動作しない恐れがあります。

■周波数：2.4GHz ■3段階スピード切り替え ■前後進・左右走行のフルファンクション ■操作距離：約20m


本体を充電する

※充電にはパソコンのUSBコネクタが必要です。 充電時間：約60分


- 1 本体底面の電源スイッチがOFFになっていることを確認します。
本体のType-C端子差し込み口にUSB専用充電ケーブルを接続します。

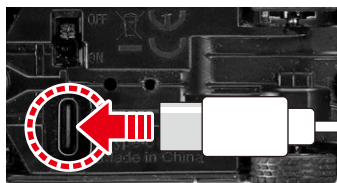

- 3 本体のLEDが消灯すると充電完了です。

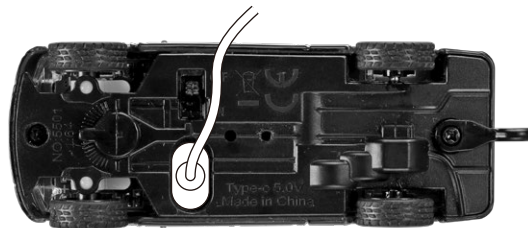

- 2 パソコンの電源スイッチをONにして、専用USB充電ケーブルを接続すると、本体のLEDが青く点灯します。

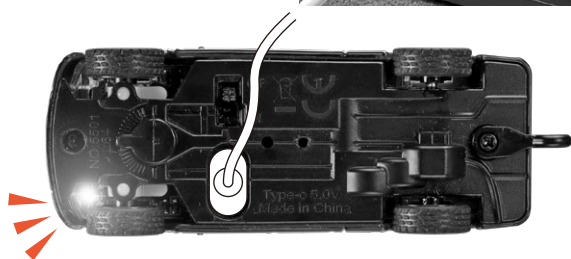

- 4 パソコンから専用USB充電ケーブルを外し、専用充電電池と専用USB充電ケーブルのコネクタを持って真っすぐ抜きます。
パソコンの電源スイッチをOFFにします。



- ❗ 充電がなくなると、ペアリングが切れたり、うまく走行できなくなることがあります。
本体とコントローラーの電源をOFFにして、充電し直してください。

充電をする前に必ずお読みください

- ❗ パソコン以外では絶対に充電しないでください。
- ❗ 充電は、必ず目の届くまわりに燃えやすいものがないところでおこない、本体と専用USB充電ケーブルに異変がないことをつねに確認してください。
- ❗ 専用USB充電ケーブルは、必ずパソコンのUSBコネクタに接続してください。
- ❗ 充電完了後は、専用充電電池と専用USB充電ケーブルとパソコンを接続した状態で放置せず、必ず取り外してください。
- ❗ 市販のUSB用ACアダプタ、USBハブは使用しないでください。


- ❗ 使用後、再充電するときは、必ず15分以上の時間を置いてください。
- ❗ 充電中に下記の異常がおきたときは、すぐにパソコンに接続している専用USB充電ケーブルを取り外してください。
 - ・60分以上充電しても専用USB充電ケーブルの充電ランプ(緑)が点灯しない
 - ・本体がふくらんだ
 - ・異臭がする
 - ・煙が出ている
 - ・異常に熱い

リチウムイオン充電電池の注意事項


- ❗ 乳幼児や動物・ペットのそばに放置しないでください。
 - ❗ 噛む等によって電池が破損し、発熱、破裂、発火の原因になります。
- ❗ 充電電池に釘を刺したり、踏みつけたりしないでください。
 - ❗ 保護機構が破損する可能性があり、発熱、破裂、発火の原因になります。
- ❗ 火気のそばに置かない、火中に投入しないでください。
 - ❗ 充電電池が加熱されると、液もれ、破裂、発火などが起こる場合があります。また、ストーブのそば、炎天下の自動車の車内など高温になる場所にも放置しないでください。
- ❗ 電子レンジなどに入れたり電磁調理器の上に置かないでください。
 - ❗ 誤って加熱され、発熱、破裂、発火の原因になります。
- ❗ 組み込まれている保護機構が壊れ、発熱、破裂、発火の原因になります。
- ❗ 液体で濡らさないでください。
 - ❗ 異臭や発熱、変色、変形、その他今までと異なることに気づいた時は使用を中止してください。また、充電電池が膨れていると感じた場合は、ただちに使用を中止してください。

コントローラーに電池をセットする


- 1** コントローラーの電源スイッチがOFFになっていることを確認します。

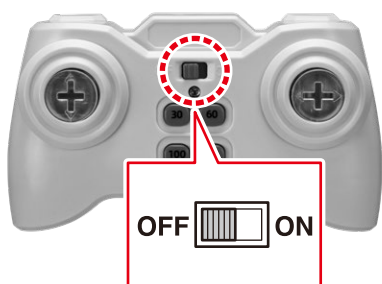


- 2** コントローラー裏面の電池カバーのネジを、プラスドライバーでゆるめ、電池カバーをはずします。

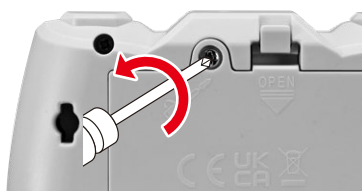


- 3** 電池カバーロックを矢印の方向に押し込みながら手前に引いて電池カバーをはずしてください。

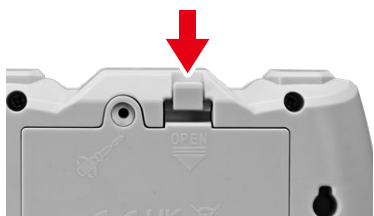

- 4** 単3乾電池2本を、＋（プラス）マイナス）がイラストと同じようになるようにセットします。

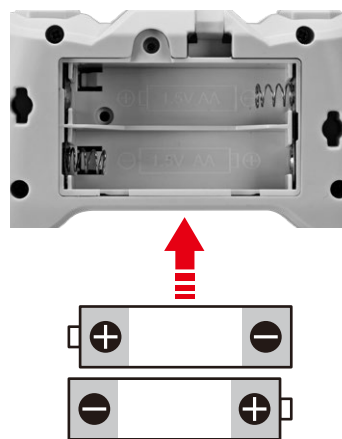

- 5** 電池カバーを取り付け、プラスドライバーでネジをしめます。

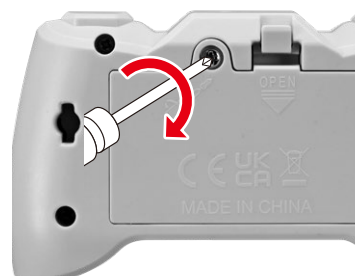


ペアリングする


ペアリングとは、本体とコントローラーそれぞれを相互認識させることです。
ペアリングしないと本体を操作することができません。

- ❗ ペアリングする前に、本体とコントローラーの電源スイッチがOFFになっていることを確認してください。
- ❗ ペアリング中は前後進レバーやステアリングホイールを動かさないでください。
- ❗ ペアリングできない場合は、すべての本体とコントローラーの電源スイッチをOFFにしてペアリングをやり直してください。

- 1** コントローラーの電源スイッチをONにすると電源ランプが点滅します。

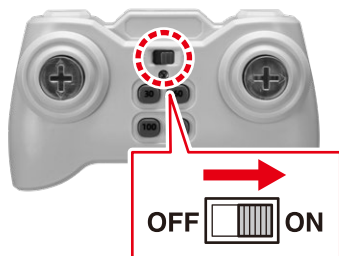

- 2** 本体底面の電源スイッチをONにします。本体内部のランプの点滅が消灯したらペアリング完了です。

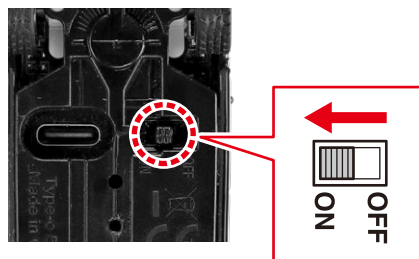

- 3** 右レバーを左右に倒し、正しくペアリングできていることを確認します。



※2台以上で同時走行する場合は、**1**～**3**の手順で、1台ずつペアリングしてください。

操作方法

前進

左レバーを上倒します。



後進

左レバーを下倒します。



左ターン

左レバーを操作しながら、
右レバーを左に倒します。




右ターン

左レバーを操作しながら、
右レバーを右に倒します。



ステアリングアジャスター

前進時に本体がまっすぐに走行しないときは、本体の底面にある
アジャスターを左右に動かして調節してください。

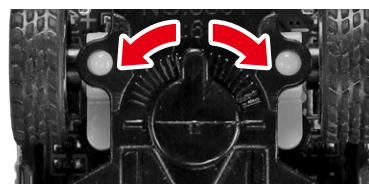

スピード切り替え

コントローラーのスピード切り替えボタンを押すと、3段階のスピード調整ができます。

スピード切り替えボタン30%

机上などで遊びやすい、
ゆっくりした走行になります。



スピード切り替えボタン60%

少し早くなります。



スピード切り替えボタン100%

床で遊びやすい、
だいが速い走行になります。



オートデモ走行モード

コントローラーのオートデモ走行ボタンを押すと、自動で走り始めます。もう一度押すと止まります。

フックについて

本体の後部にはフックが付いています。

荷物をひっかけて遊ぶ遊びなどに使用することができます。

- ❗ 本体が動かないくらい重い荷物を運ぶのはやめてください。モーターに負荷がかかり、破損する恐れがあります。



遊ぶ時の注意

- ❗ 水や砂を防ぐ機能はありません。
屋内推奨です。屋外で遊ぶ場合は、水や砂、泥汚れなどが付くようなところでは走らせないようにしてください。
また水洗いもできませんので、もし汚れてしまった場合は、乾いたタオルなどで拭いて掃除するようにしてください。
- ❗ タイヤに異物などが詰まってタイヤが動かない状態で、無理に前進や後進をしようとすると、モーターに過度の電流が流れ、発熱、発火につながる危険があります。
タイヤが動かない時は無理に動かさず、本体とコントローラーの電源を切り、タイヤ回りの異物や汚れを取り除き、1～2時間ほどたってから、再度電源を入れて試してみてください。
それでも本体が正常に走らない時は、モーターが破損している可能性があります。
モーターが破損した場合は、ハピネットお客様相談窓口にご連絡ください。

① 遊ぶ時の注意

- 本製品は2.4GHz周波数帯のR/Cとなります。同じ周波数帯のR/Cが近くにある場合、誤動作する可能性があります。
- ラジオコントロール以外の障害電波がある場合、誤動作する可能性があります。その場合は遊ぶ場所を変えるようにしてください。

遊んだ後の注意

- 遊び終わった後は必ず家の中に持ち帰るようにしてください。屋外に放置したままですと雨風によって故障する可能性があります。
- 遊び終わった後は必ずコントローラーの乾電池を取り外してください。
- 火の近く、直射日光のあたる場所、高温多湿になる場所、車の中では保管しないでください。変形、発火、火災の原因になります。

❶「ミニカーR/C」がうまく走行しない場合は、故障かなと思う前に下記のQ&Aをお読みください。

Q：電池カバーのネジが固くてあかない

A：商品によってはコントローラーの電池カバーのネジが固い場合があります。
ネジのサイズにあったドライバーを使い、ネジを回してください。
サイズが合わない場合、ネジ頭が変形し、あけられなくなりますのでご注意ください。
(ドライバーを使うときは必ず大人の人が作業を行ってください)

Q：走行時間が短くなった・走らなくなった(充電の可能性)

A：リチウムイオン充電電池は特性上、充放電に回数制限があります。
充電を繰り返すことで徐々に満充電時に使用できる時間(走行時間)が短くなっていきます。
また一定の回数を超えると、充電ができなくなる、もしくは満充電になってるはずなのに走らない、ということが発生します。
また、リチウムイオン充電電池は半年に一度は充電してください。長期間仕様しないと、リチウムイオン充電電池の特性上、充電ができなくなる可能性があります。

Q：本体が走らなくなった(汚れや破損の可能性)

A：本商品は屋内推奨商品です。泥道や砂利道、荒れた草地などを走らせるとタイヤ周りが破損したり、汚れが固まって詰まることで走らなくなる場合があります。
屋外を走らせた後は泥や汚れの詰まりを乾いたタオルなどで拭いて掃除するようにしてください。
屋外を走らせる場合は整地された公園や平坦な地面などを走らせるようにしてください。
(危険ですので車道近くでは遊ばないでください)

Q：水で洗ったら走らなくなった

A：本商品は防水機能はありません。水たまりを走らせたり、水で本体を洗ったりすると、内部の電気ユニットが破損する場合がありますので、絶対にやめてください。

Q：タイヤが歪んだり破損してしまった

A：本体を高所から落下させたり、何かに強くぶつかったりすると、タイヤが歪んだり破損する可能性があります。
取り扱いにはご注意ください。

Q：場所によって走らなかつたり止まったりすることがある

A：本商品は2.4GHz周波数帯という電波で本体とコントローラーを操作しています。
2.4GHz周波数は外部の環境によって、電波干渉が起こり、うまく走らなくなる場合があります。
ご家庭の電子レンジや大型テレビ、無線LAN(Wi-Fi等)といった電磁波を有する機器のすぐ近くの場合、電波と混線し、突然止まったり、動いたりすることがあります。
そのような場合は、本体とコントローラーの両方の電源をいったん切り、場所を変えてから、本体とコントローラーの電源を再度入れ直してください。

Q：ペアリング(車とコントローラーの接続)がうまく設定できない

A：「ミニカーR/C」が複数台ある場合は、1台ごとに設定(ペアリング)をしてください。
ペアリングとは、本体とコントローラーが対になる設定です。対になったその本体とコントローラー以外は動作しなくなります。
複数台同時にペアリングしてしまうと混線して走らなくなる場合があります。
「ミニカーR/C」が複数台ある場合は、全ての本体とコントローラーの全ての電源を一旦OFFにして、その後、走らせたい本体1台と操作したいコントローラー1個だけの電源をONにしてください。
自動的にペアリングが行われ、対になったその本体とコントローラーだけが動かせるようになります。
2台以上同時走らせたい場合は、まず1台を上記の方法でペアリングし、その後同じように、走らせたい本体1台と操作したいコントローラー1個だけの電源をONにしてください。
自動的にペアリングが行われ、対になった本体とコントローラーだけが動かせるようになります。

それでも動作がおかしい場合は、すぐに使用をやめ、下記の「ハピネットお客様相談窓口」にご連絡ください。

●修理、交換の手順

お客様相談窓口からの受付となります。
お電話にて修理のご希望をお伝えの上、
オペレーターの指示に従い修理品をご発送ください。

ハピネットお客様相談窓口 **0120-755-995**

電話受付時間：月～金(土日祝日を除く) 10:00～17:00
番号はご確認のうえ、お間違いのないようご注意ください。

以下のような場合は修理、交換が対応しかねる可能性があります。

- 「ミニカーR/C」のリチウムイオン電池は、
パソコンでの充電を推奨しています。
市販の充電器で充電して不良が発生した場合は、
修理・交換ができない可能性があります。



MINICAR
ミニカーR/C

専用Webサイト

「ミニカーR/C」について
もっと知りたい人はここをクリック!

このたびは当社商品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。より安全でたのしいおもちゃをお届けするために、常に研究・調査・改良を行なっております。お買い上げの時期によって、同一商品の中に多少の違いがある場合がありますのでご了承ください。なお、商品についてお気づきの点がございましたら、お手数ですが、ハピネットお客様相談窓口までご連絡くださいますようお願いいたします。