

2.4
GHz

対象年齢
8才以上



Mini Drone Pocket

web取扱説明書

Ver.1.0 2025/7/19

ご購入のお客様へ

**web取扱説明書を必ずお読みください。
このweb取扱説明書をいつでも見直せるように、
ブックマーク登録やお気に入りへの追加をお勧めします。**

※ブックマーク登録やお気に入りへの追加は、お使いのデバイス
(スマートフォンやPC)の操作方法に従って操作してください。

⚠ 警告(けいこ)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注意(ちゅうい)

●電池の交換・充電は保護者の方が行い、保護者のもとで遊ばせてください。

《リチウムイオン電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液もれなどの危険があります。下記に注意してください。》

●充電済みのリチウムイオン電池への再充電は、絶対にしないでください。過充電になり危険です。●飛行後、再充電するときは必ず15分以上の時間を置いてください。●長期保管の際は、リチウムイオン電池を満充電にしてください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれなどの恐れがあります。下記に注意してください。》

●乾電池は古い電池と新しい電池を混ぜて使わないでください。また、指定の電池以外の電池を使わないでください。●+- (プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせると大電流が流れ危険です。水や火の中に入れたり、加熱や分解・改造・ハンダ付けなどをしないでください。●水にぬれたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。●火の近く、高温多湿になる場所、車中での使用、充電、保管はしないでください。●万一、電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●使用後は、必ず本体とコントローラーの電源スイッチをOFFにして、電池をはずしてください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。《思わぬ事故、ケガの原因になります。下記に注意してください。》●対象年齢未満のお様が近くにいるところで使用しないでください。また、対象年齢未満のお子様を使用させないでください。●使用前に必ず本体とコントローラーに破損しているところがないか確認してください。破損したまま使用すると、さらなる破損、ケガをするおそれがあります。●操作中はプロペラなど本体に触れないでください。●本体の隙間、穴には指などを入れないでください。●プロペラなどの可動部分に指や髪の毛、衣服などをまきこまれないように注意してください。●ぶついたり、ふりまわすなどの乱暴な扱いをしないでください。●先端や縁部に鋭い箇所がありますので、注意してください。●室内で飛行させる場合は、ガラスや家具等の破損に注意してください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりするおそれがあります。●壁にぶつかったり、糸くず等を巻き込んだりして止まった場合はすぐにスイッチを切ってください。●モーターを無理に止めないでください。モーターや電池が熱くなり火傷をする危険があります。



くちにいけない



おとなといっしょ



ひにちがけない

使用上の注意

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●透明トレイは梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●同じ周波数の電波が近くで発信されているときは、本体のコントロールが出来ない場合があります。故障ではありませんので、違う場所にてご使用ください。

電波使用について

●本商品の使用周波数は2.4GHz帯です。●本商品は、電波法に基づく小電力データ通信システム無線局設置として工事設計認証を受けた部品を使用しています。したがって、本商品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。●日本国内のみで使用してください。●日本国内以外で使用すると各国の電波法に抵触する可能性があります。●法律で罰せられることがありますので、本商品を分解・改造することは絶対にしないでください。●万一、本商品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本商品の使用を中止(電波の発射を停止)し、本商品の使用場所を変えてください。

2.4GHz 技術基準適合認定済み。詳しくはwebサイトをご覧ください。

FOR SALE AND USE IN JAPAN ONLY 日本の電波法にのみ対応

<https://www.happinettoys.com>

2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム / MODEL:81709TX(R)217-252254
MODEL:81709RX(R)217-252253

ドローンを遊ぶときの注意【重要】

- ❗ 墜落や衝突による破損、水没、紛失、ケガには十分注意してください。
- ❗ 墜落や衝突によるドローン本体の破損はお客様負担となります。
- ❗ 墜落や衝突によって発生した破損、事故、ケガ、トラブルについては当社は一切の責任を負いません。

飛行禁止区域

ドローン本体は100g未満の無人航空機ですが、以下の区域は法令によって飛行が禁止されています。

- 空港周辺 ●緊急用務空域 ●150m以上の上空 ●人口密集地区(屋外)
- 国の重要施設等の周辺 ●外国公館の周辺 ●防衛関係施設の周辺 ●原子力事業所の周辺

これらを反した場合は操縦者に懲役又は罰金が課せられます。また、自治体の条例によっては一部の公園も飛行禁止となっています。自治体の条例は自治体ごとに異なるため、必ずご自身でお問い合わせください。

屋内で飛行するときの注意

- 高いところから墜落すると破損することがあります。操作に慣れるまでは必ず床に近い低い位置で練習してください。
- 壊れやすい物の近くでは操作しないでください。
- 商品が小さいため、エアコンや扇風機の風の影響を受けることがあります。
- 人やペットに衝突しないように注意して操作してください。

屋外で飛行するときの注意

飛行禁止区域や自治体の条例をよく調べたうえで遊ぶようにしてください。危険ですので、車、鉄道、送電線がある場所では遊ばないようにしてください。川、湖、海などで遊ぶ時は思わぬトラブルで回収できなくなる可能性があります。十分ご注意ください。

ドローン本体の特性上の注意

- プロペラは高速で回転するため、目などにあたると失明などの危険性があります。
また、指や髪の毛、衣服が巻き込まれないように注意してください。
- ドローン本体は2.4GHz周波数帯を使用しています。2.4GHz周波数は外部の環境によって、電波干渉が起こり、うまく操作できなくなる場合があります。
ご家庭の電子レンジや大型テレビ、無線LAN(Wi-Fi等)といった電磁波を有する機器のすぐ近くの場合、電波と混線し、突然止まったり、動いたりすることがあります。
そのような場合は、ドローン本体とコントローラーの両方の電源をいったん切り、場所を変えてから、ドローン本体とコントローラーの電源を再度入れ直してください。

セット内容

■リチウムイオン充電電池返信用封筒×1セット



ドローン本体×1台




コントローラー×1個



リチウムイオン
充電電池×1個



専用USB充電
ケーブル×1本

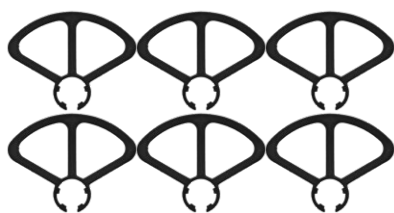

専用ガード×6個
(予備2個)



予備プロペラ×6枚
※プロペラには「A」「B」と
記載されています。



コントローラー用
専用スティック×2個

各部名称

ドローン本体




気圧センサー

内蔵された気圧センサーで、機体周辺の気圧を感知し、床から約1mの高度を自動的に保ちます。

ジャイロセンサー

内蔵されたジャイロセンサーで、機体の角度を感知し、自動的に正しい角度に保ちます。

コントローラー

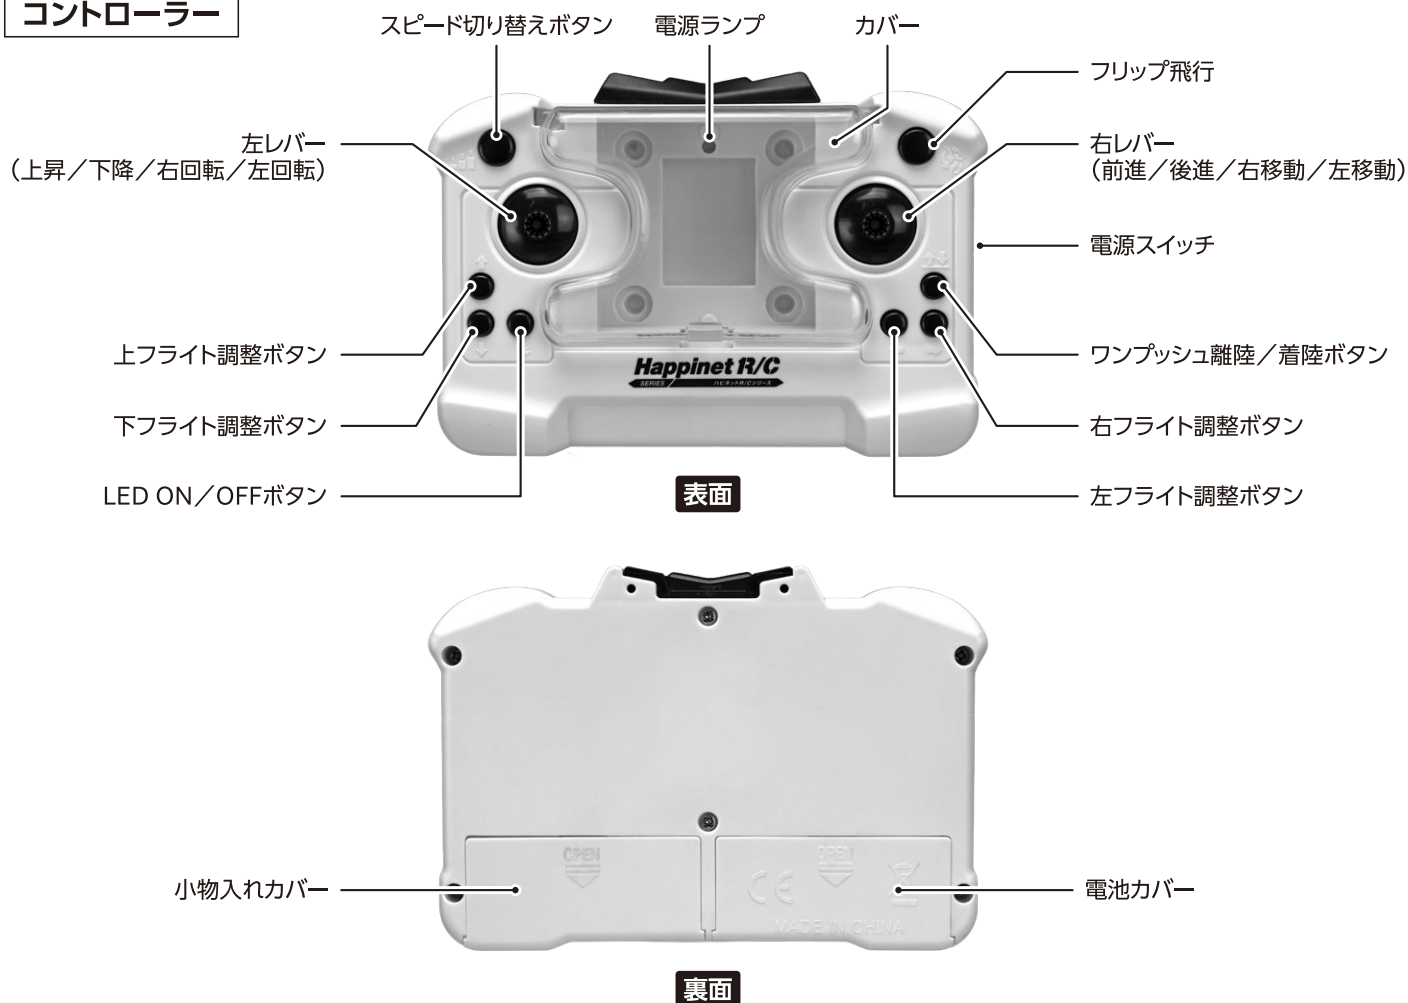

デジタルプロポーション操作

コントローラーのレバーを倒す角度に応じて、プロペラの回転速度が細かく変化します。レバーを弱く倒すと、「ビギナーズトイドローン ミニドローンポケット」もゆっくり動きます。

仕様

本体

- 使用電池：リチウムイオン充電電池
 - ・連続飛行時間：約6分(満充電使用時)
 - ・充電時間：約50分

※飛行時間、使用時間は目安です。

使用環境、操作方法によって異なります。

リチウムイオン充電電池は特性上、充放電に回数制限があります。「ビギナーズドローン ミニドローンポケット」のリチウムイオン充電電池は約100回が充放電の回数制限となります。充電の回数が100回を超えると満充電時に使用できる時間が少しずつ短くなっていきます。

一例：約200回繰り返して充電した場合、新品購入時の約50%となります。

■周波数：2.4GHz ■気圧センサー内蔵 ■ジャイロセンサー内蔵 ■操作距離：約20m

■性能：ワンプッシュ離着陸、上昇、下降、前後左右移動、左右回転、LED ON/OFF、3段階スピード切り替え、フリップ飛行

コントローラー

- 使用電池：単4乾電池2本(別売り)
- 通常動作時間：約8時間(新品アルカリ乾電池使用時)

※コントローラーにはアルカリ乾電池をご使用ください。マンガン乾電池、二次電池は使用しないでください。正常に動作しない恐れがあります。


※電池の残量が不足すると誤作動したり、飛行状態が悪くなりますので、新しい乾電池と交換したり、充電し直してください。

専用スティックを取り付ける



- 1 コントローラーの左右のレバーに、専用スティックを取り付けます。

横から見た図

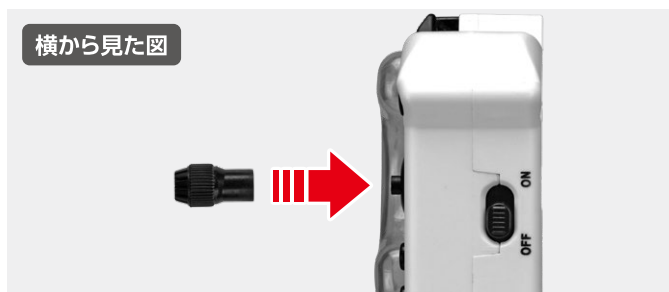

- 2 図の方向に、押し込みながら奥までしっかりと差し込んでください。

専用ガードを取り付ける

❗ ドローンを飛ばす前に、必ず同梱されている専用ガードを4個取り付けてください



- 1 プロペラの下の軸に専用ガードを差し込み、指で少し広げながら下にずらしします。




- 2 正しくセットされると専用ガードはカチッと固定されます。

❗ 専用ガードは柔らかい材質でできているため、無理にセットしようとすると破損する可能性があります。セットするときは注意してください。


リチウムイオン充電電池を充電する

※充電にはパソコンのUSBコネクタが必要です。 充電時間：約50分


❗ 必ずドローン本体のLEDがすべて消えて電源がOFFになっていることを確認してください。
ONのままになっていると誤ってプロペラが回転する恐れがあります。

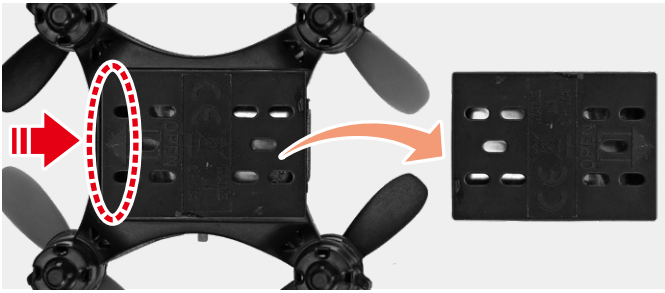

❶ 図の箇所を矢印の方向に押し、ドローン本体からリチウムイオン充電電池を抜き取ります。リチウムイオン充電電池がドローン本体にセットされている場合は図の箇所を矢印の方向に押し、ドローン本体からリチウムイオン充電電池を抜き取ります。(初めて使用する場合は❷から行ってください)

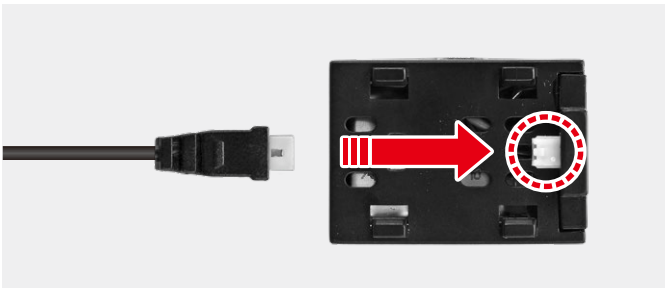


❷ 付属の専用USB充電ケーブルを袋から取り出し、リチウムイオン充電電池のコネクタに接続します。ケーブルを接続するときにはケーブルの裏表にご注意ください。

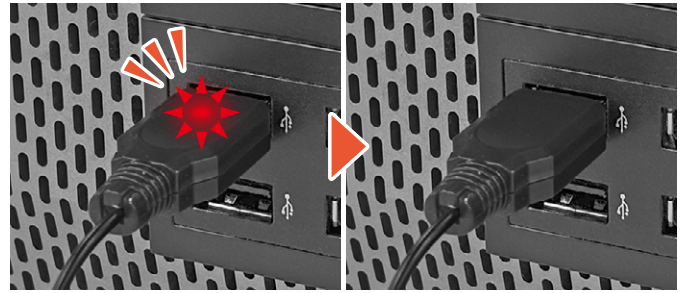

❸ お使いのパソコンの電源スイッチをONにして、USB充電ケーブルをUSBコネクタに接続します。充電中はUSB充電ケーブルのランプが赤色に点滅し、充電ランプが消灯すると充電完了です。

❗ USBケーブルをバッテリーに刺すだけでランプが赤く光ります。

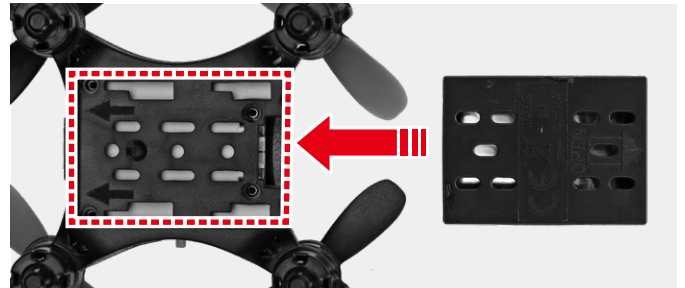

❹ リチウムイオン充電電池をドローン本体底面にある図の箇所にスライドさせてカチッと音がするまで差し込んでください。リチウムイオン充電電池の向きが逆だと入りません。

❗ リチウムイオン充電電池は特性上、充放電に回数制限があります。「ビギナーズドローン ミニドローンポケット」のリチウムイオン充電電池は約100回が充放電の回数制限となります。充電の回数が100回を超えると満充電時に使用できる時間が少しずつ短くなっていきます。
一例：約200回繰り返して充電した場合、新品購入時の約50%となります。


充電をする前に必ずお読みください

- ❶ 充電は必ず保護者の方が行うようにしてください。
- ❷ パソコン以外では絶対に充電しないでください。
- ❸ 充電は、必ず目の届くまわりに燃えやすいものがないところでおこない、本体と専用USB充電ケーブルに異変がないことを常に確認してください。
- ❹ 市販のUSB用ACアダプタ、USBハブは使用しないでください。
- ❺ 専用USB充電ケーブルは、必ずパソコンのUSBコネクタに接続してください。
- ❻ 充電完了後は、専用充電電池と専用USB充電ケーブルとパソコンを接続した状態で放置せず、必ず取り外してください。
- ❼ 充電完了後はパソコンの電源をOFFにしてください。
- ❶ 使用後、再充電するときは、必ず15分以上の時間を置いてください。
- ❷ 充電中に下記の異常がおきたときは、すぐにパソコンに接続している専用USB充電ケーブルを取り外してください。
 - ・50分以上充電しても専用USB充電ケーブルの充電ランプが消灯しない
 - ・リチウムイオン充電電池本体が膨らんだ
 - ・異臭がする ・煙が出ている ・異常に熱い
- ❸ 充電時間は目安です。電池が消耗していない場合は50分より短い時間で充電が完了します。

リチウムイオン充電電池の注意事項

- ⊗ 乳幼児や動物・ペットのそばに放置しないでください。
- ❗ 噛む等によって電池が破損し、発熱、破裂、発火の原因になります。
- ⊗ 充電電池に釘を刺したり、踏みつけたりしないでください。
- ❗ 保護機構が破損する可能性があり、発熱、破裂、発火の原因になります。
- ⊗ 火気のそばに置かない、火の中に投入しないでください。
- ❗ 充電電池が加熱されると、液漏れ、破裂、発火などが起こる場合があります。また、ストーブのそば、炎天下の自動車の車内など高温になる場所にも放置しないでください。
- ⊗ 電子レンジなどに入れたり電磁調理器の上に置かないでください。
- ❗ 誤って加熱され、発熱、破裂、発火の原因になります。
- ❗ 組み込まれている保護回路が壊れ、発熱、破裂、発火の原因になります。
- ⊗ 液体で濡らさないでください。
- ❗ 異臭や発熱、変色、変形、その他今までと異なることに気づいた時は使用を中止してください。また、充電電池が膨れていると感じた場合は、すぐに使用を中止してください。


コントローラーに電池をセットする

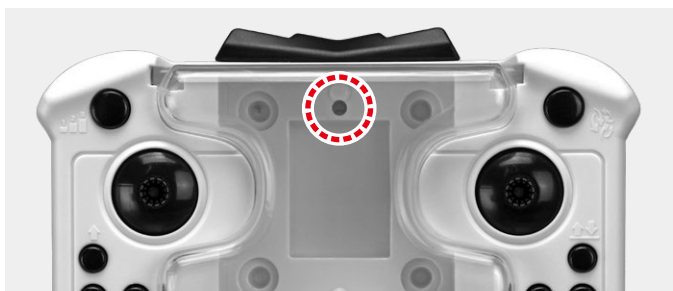

1 コントローラーの電源ランプが消えていることを確認します。



2 電池カバーを矢印の方向にスライドさせて電池カバーをはずします。

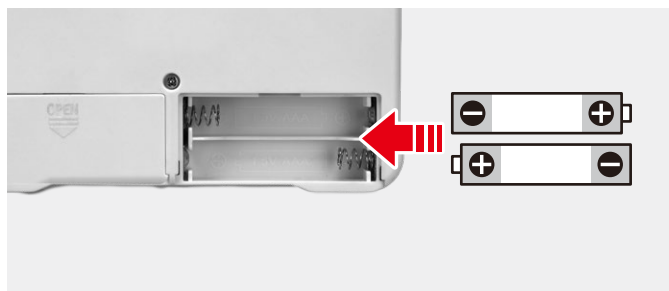

3 単4乾電池2本を、+- (プラスマイナス) がイラストと同じようになるようにセットします。



4 電池カバーを取り付けます。

ドローン本体とのペアリング調整

- ペアリングとは、ドローン本体とコントローラーを相互認識設定させることです。
- ペアリングしないとドローン本体を操作することはできません。
- ドローン本体が複数台ある場合は、ドローン本体とコントローラーを1セットずつペアリングする必要があります。
1つのコントローラーで複数のドローン本体を同時に操作することはできません。
- ペアリングするときは、必ずドローン本体を水平な床や机の上で行うようにしてください。



- 1** ドローン本体の電源をONにするとLEDが点滅し、ペアリング待機状態となります。



- 2** コントローラーの電源をONにすると、コントローラーの電源ランプが赤く点滅します。



- 3** 左レバーを、「上昇」「下降」の順番で1回ずつ倒すと、ペアリングが自動的に行われます。
ペアリングが成功するとドローン本体とコントローラーのLEDが点灯に変わり、ペアリングが完了します。

- ペアリングは必ずドローン本体の電源を先にONにしてください。コントローラーの電源を既にONにしている場合は一旦コントローラーの電源をOFFにして、再度電源をONにしてください。
- ペアリングが完了しない場合は、ドローン本体とコントローラーの電源を全てOFFにし、最初からやり直してください。
- やり直してもペアリングしない場合は、ドローン本体の充電をし直し、コントローラーの乾電池を全て新品の乾電池に入れかえて再度試してください。

※ペアリングが完了するまでドローン本体のLEDは点滅し続けます。

長時間見続けると気分を害する恐れがあります。ご注意ください。

※ドローン本体の充電が減り続けますので、ペアリングしない、もしくはペアリングがうまくできない場合はドローン本体の電源をOFFにするようにしてください。

※ドローン本体の充電が少なくなってくると、ペアリングが完了しても、電池不足で機能が不安定になります。ドローン本体とコントローラーの電源をOFFにして、ドローン本体を充電し直してください。

ドローン本体の操作

コントローラー

周囲にぶつかる物や小さなお子様がいないかどうか注意してください。

ドローン本体はエアコンや扇風機の風に影響されますので注意してください。

ドローン本体が天井や壁、物などに激しくぶつかった場合は危険防止のため強制的にモーターが停止します。

離陸／着陸(ワンプッシュ離陸／着陸)



ワンプッシュ離陸／着陸ボタンを押すとドローン本体は自動で離陸します。

ドローン本体内部の気圧センサーによって、一定の高度を維持します。

もう一回ワンプッシュ離陸／着陸ボタンを押すとドローン本体は自動で着陸します。

注意！ ワンプッシュ離陸した後、飛行させる部屋の状態や、充電機の残量によっては、思わぬ方向に飛行してしまう可能性があります。常に左レバーの上昇/下降を調整できるようにしながら遊んでください。

上昇




ドローン本体が離陸している状態で左レバーを更に上に倒すとドローン本体は10~15cmほど上昇します。

左レバーを上に戻し続けるとドローン本体は一気に上昇します。

！ 一気に上昇すると天井に激しくぶつかり、破損する可能性があります。必ず細かく少しずつ上昇するように操作してください。


下降(手動着陸)

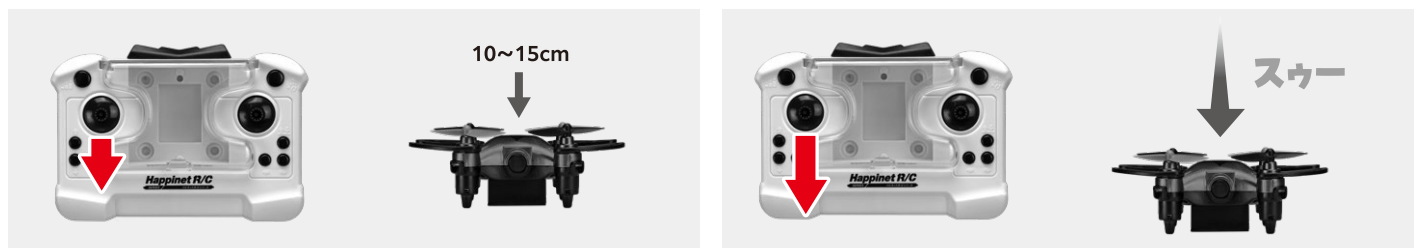

左レバーを下に倒すとドローン本体は10~15cmほど下降します。下に倒し続けるとドローン本体は下降します。

床に着くと自動的に着陸したと判断し、モーターが停止します。

右／左回転

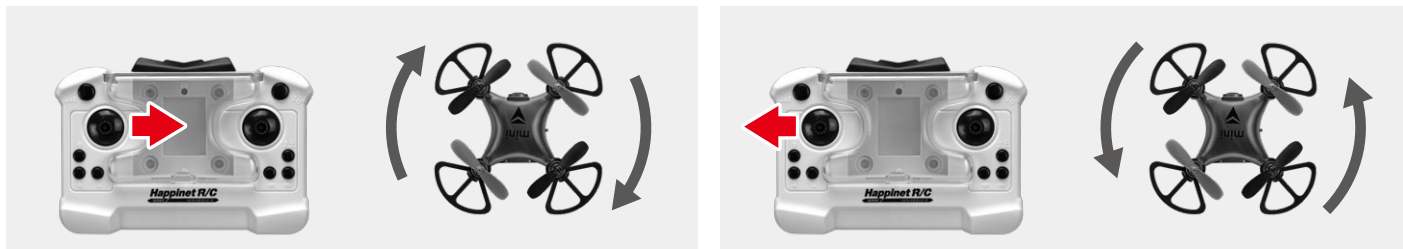

左レバーを右に倒すとドローン本体は右に回転します。左レバーを左に倒すとドローン本体は左に回転します。
上昇や下降と同じく、右／左に倒し続けるとドローン本体は回転し続けます。

前進／後進／右移動／左移動



右レバーを上／下に倒すとドローン本体は前進／後進、右／左に倒すと右移動／左移動します。
上昇や下降と同じく、倒し続けるとドローン本体は一気に移動します。

! 一気に移動すると壁や物に激しくぶつかり、破損する可能性があります。必ず細かく少しずつ移動するように操作してください。

ドローンを上手に飛ばすコツ

正面に丸い凸部分のある方が
ドローン本体の前になります



自分の前にドローン本体をおいて丸い凸部分のある方を前方にして飛行させると、位置関係が分かり、操作しやすくなります。
飛行中、正面を向いていないときは右／左回転させて向きを合わせてください。



スピード切り替え



スピード切り替えボタンを押すと、3段階のスピード調整ができます。
1段階目(低速): 最初の状態です。
2段階目(中速): スピード切替ボタンを1回押すと「ピピ!」と音が鳴り、少し早く飛ぶようになります。
3段階目(高速): スピード切替ボタンをもう1回押すと「ピピピ!」と音が鳴り、さらにもう少し早く飛ぶようになります。

❗ スピード切り替えボタンをもう1回押すと「ピ!」と音が鳴り、1段階目(低速)に戻ります。

フリップ飛行



フリップボタンを1回押した後、右レバーを倒すと、少し上昇してからその方向にフリップ(宙返り)を1回行います。
フリップをする場合は、天井が高い場所で行うようにしてください。

LED ON/OFF



LED ON/OFFボタンを押すとドローン本体のLEDを消灯／点灯できます。
1回押すとLEDがOFF(消灯)になります。もう1回押すとLEDがON(点灯)になります。

フライト調整

ドローン本体を操作中に、エアコンや扇風機などの風の影響とは別に、勝手に移動してしまうときは、各フライト調整ボタンを押して調整をしてください。



- ↑ ●ドローン本体が後進してしまうとき：上フライト調整ボタンで調整します。
- ↓ ●ドローン本体が前進してしまうとき：下フライト調整ボタンで調整します。
- ← ●ドローン本体が右移動してしまうとき：左フライト調整ボタンで調整します。
- ●ドローン本体が左移動してしまうとき：右フライト調整ボタンで調整します。

ドローンを飛行させるときの注意事項

- ❗ 充電が足りなくなってくるとドローン本体のLEDが点滅します。充電が足りない場合、**飛行が不安定になり、正しく飛行できなくなる場合があります。**また、フリップ飛行など一部の機能が行えなくなることがあります。充電が足りなくなったときは飛行を中止し、ドローン本体とコントローラーの電源を切って、充電し直してください。
- ❗ ドローンの特性上、壁や何かに激しくぶつかったりなどして、位置、角度、速度などが急激に変化すると、**一時的にコントローラーが効かなくなったり、モーターの回転が止まらなくなる場合があります。**その場合は無理に飛行させず、直ちに離陸させてください。着陸させたら、ドローン本体とコントローラーの電源を切って、ペアリングし直してください。
- ❗ ドローン本体の制御が効かずプロペラが回り続けている状態の時は、絶対に無理に手で触ったりしないでください。**プロペラで指を切ったり、高温状態になったモーターで火傷をする恐れがあり、大変危険です。**

プロペラの交換

プロペラが破損、変形してしまった場合、正しい飛行ができなくなります。その場合は予備のプロペラに付け替えてください。

❗ プロペラ交換は必ずドローン本体とコントローラーの電源を切ってから行うようにしてください。




- ❶ 破損、変形したプロペラを取り外してください。予備プロペラに交換したら、奥までしっかりと差し込んで取り付けてください。しっかりとプロペラが取り付けられていないと正常に飛行できなくなります。プロペラを交換するときは必ず保護者の方に交換してもらうようにしてください。




- ❷ ドローン本体のプロペラの近くに「A」「B」と記載されています。プロペラ自体にも「A」「B」と記載されています。Aの場所には必ずAのプロペラを取り付けてください。Bの場所には必ずBのプロペラを取り付けてください。間違った場所にプロペラを取り付けると正常に飛行できなくなります。
- ❗ プロペラには「A1」や「A4」といった数字も記載されていますが数字は使用しません。ABのアルファベットを見て取り付けてください。



- 1** ドローン本体の電源スイッチをOFFにするとドローン本体のLEDが消灯し、ドローン本体が電源OFFになります。

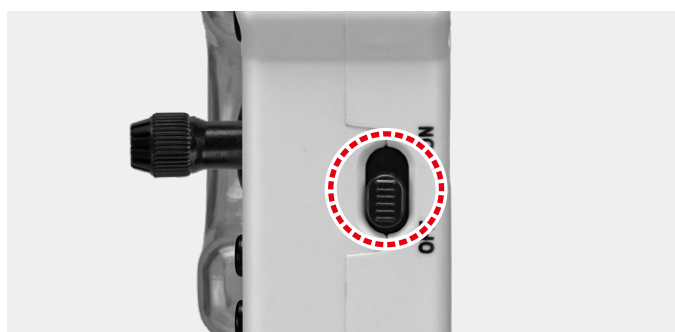

- 2** コントローラーの電源スイッチをOFFにすると電源ランプが消灯し、コントローラーが電源OFFになります。

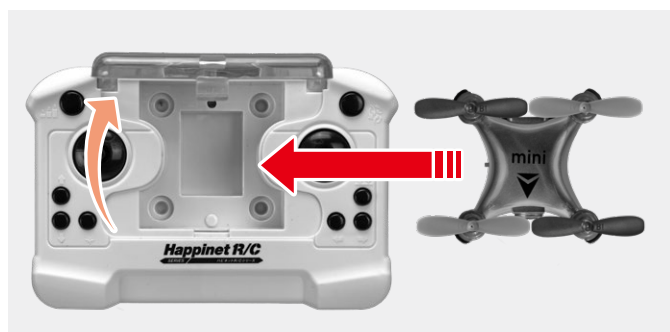

- 3** コントローラーのカバーを開け、ドローン本体のプロペラを図のようにしてコントローラーに収納します。

❗ 収納する前に、ドローン本体から専用ガードをすべて外してください。



- 4** カバーは音になるまでしっかりと押し込んで閉じてください。

保管するときの注意事項

- ❗ 長時間遊ばない場合はコントローラーの乾電池は取り外してください。コントローラーに乾電池を入れたままにしていると、乾電池の消耗が早まります。
- ❗ ドローン本体の充電は自然に消耗していきます。長時間遊ばなかった場合は必ず充電し直すようにしてください。
- ❗ ドローン本体を遊んでいないときは、プロペラに髪の毛やほこりなどの異物がからまらない状態で保管してください。
- ❗ ドローン本体は火や水の近く、直射日光の当たる高温多湿の場所、車の中での保管は絶対にやめてください。故障や発火、過熱の原因となります。

故障かなと思ったら

❗ 「ビギナーズトイドローン ミニドローンポケット」がうまく飛行しない場合は、故障かなと思う前に下記のQ&Aをお読みください。

Q：「ビギナーズトイドローン ミニドローンポケット」が動かない／動かなくなった(電池の可能性)

A：リチウムイオン充電機が電池不足になると、「ビギナーズトイドローン ミニドローンポケット」の動作が不安定になったり、動かなくなったりします。

- ペアリングはするが上昇しようとするペアリングが切れて飛ばない。

- 上昇するがしばらくすると勝手にペアリングが切れて落下する。

このような症状はリチウムイオン充電機の電池不足が原因の可能性があります。

リチウムイオン充電機を「ビギナーズトイドローン ミニドローンポケット」から取り外し、

リチウムイオン充電機の再充電を行ってください。

Q：満充電にしたのに飛行時間が短くなった(充電機の可能性)

A：リチウムイオン充電機は特性上、充電に回数制限があります。

充電を繰り返すことで徐々に満充電時に使用できる時間(飛行時間)が短くなっていきます。

一定の回数を超えると、充電ができなくなる、もしくは、満充電になっているはずなのにドローンにつなげても飛ばない(飛んでもすぐに落ちる)、ということが発生します。

リチウムイオン充電機を個別に購入したい場合は、ハピネットお客様相談窓口にご連絡ください。

Q：リチウムイオン充電機の充電が終わらない

A：リチウムイオン充電機の充電時間は約80分です。充電が完了すると専用USB充電ケーブルのランプが消灯します。

充電がいつまでも終わらない場合は、リチウムイオン充電機が何かしらの理由で破損しているか、

もしくは寿命の可能性があります。

また、リチウムイオン充電機は半年に一度は充電してください。長期間使用しないと、リチウムイオン充電機の特性上、充電できなくなる可能性があります。

リチウムイオン充電機を個別に購入したい場合は、ハピネットお客様相談窓口にご連絡ください。

Q：飛行中、勝手に右や左に動いてしまう(風の影響)

A：「ビギナーズトイドローン ミニドローンポケット」は非常に軽い構造のため、風の影響を受けて思わぬ方向に流れてしまうことがあります。

エアコンや扇風機の影響をうけますので、注意して動かしてください。

Q：プロペラが壊れてしまった

A：高所から落下させたり壁に激しい勢いでぶつけてしまった場合、プロペラが破損する可能性があります。

本商品には予備プロペラが6枚同梱されています。「プロペラの交換」をよく読んで、プロペラの交換を行ってください。

Q：場所によって飛ばなかったり飛行がおかしくなることがある(電波干渉)

A：本商品は2.4GHz周波数帯という電波で「ビギナーズトイドローン ミニドローンポケット」とコントローラーを操作しています。

2.4GHz周波数は外部の環境によって、電波干渉が起こり、うまく飛ばなくなる場合があります。

ご家庭の電子レンジや大型テレビ、無線LAN(Wi-Fi等)といった電磁波を有する機器のすぐ近くの場合、電波と混線し、突然止まったり、動いたりすることがあります。

そのような場合は、「ビギナーズトイドローン ミニドローンポケット」とコントローラーの両方の電源をいったん切り、場所を変えてから、「ビギナーズトイドローン ミニドローンポケット」とコントローラーの電源を再度入れ直してください。

Q：リチウムイオン充電機の廃棄方法を詳しく知りたい

A：「ビギナーズトイドローン ミニドローンポケット」で使用されているリチウムイオン充電機はリサイクル可能な

リチウムイオンポリマー電池を使用しています。

お近くのホームセンターや家電量販店、大型スーパー、自治体の施設などに設置されている回収ボックス(リサイクルボックス等)に入れて処分してください。

回収ボックスが近くに無い場合は、「リチウムイオン充電機を廃棄するときには(リサイクルのお願い)」を

よく読んで、同梱された「リチウムイオン充電機返信用封筒」にて弊社にお送りください。

それでも動作がおかしい場合は、すぐに使用をやめ、下記の「ハピネットお客様相談窓口」にご連絡ください。


●修理、交換の手順

お客様相談窓口からの受付となります。
お電話にて修理のご希望をお伝えの上、
オペレーターの指示に従い修理品をご発送ください。

ハピネットお客様相談窓口 **0120-755-995**

電話受付時間：月～金(土日祝日を除く) 10:00～17:00
番号はご確認のうえ、お間違いのないようご注意ください。

リチウムイオン充電電池を廃棄するときには(リサイクルのお願い)

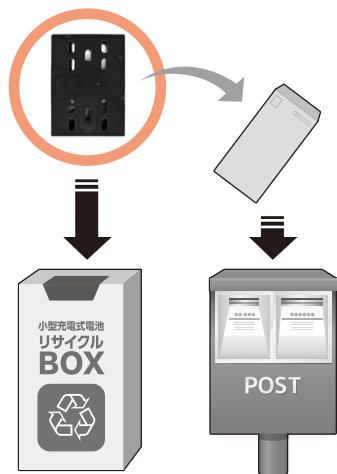

「ビギナーズトイドローン ミニドローンポケット」のリチウムイオン充電電池はリサイクル可能なりチウムイオンポリマー電池を使用しています。

貴重な資源として再利用するため、リサイクルにご協力ください。
廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従って廃棄するか、一部の家電店に設置されているリサイクルボックスに廃棄するか、付属している「リチウムイオン充電電池返信用封筒」に入れ、弊社にお送りください。

「リチウムイオン充電電池返信用封筒」は無料で一般の郵便ポストに投函できます。

ビギナーズトイドローン
ミニドローン
ポケット

Mini Drone Pocket

専用Webサイト

「ビギナーズトイドローンミニドローンポケット」について
もっと知りたい人はここをクリック!

このたびは当社商品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。より安全でたのしいおもちゃをお届けするために、常に研究・調査・改良を行なっております。お買い上げの時期によって、同一商品の中に多少の違いがある場合がありますのでご了承ください。なお、商品についてお気付きの点がございましたら、お手数ですが、ハピネットお客様相談窓口までご連絡くださいますようお願いいたします。